Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6391

User manual

PHILIPS

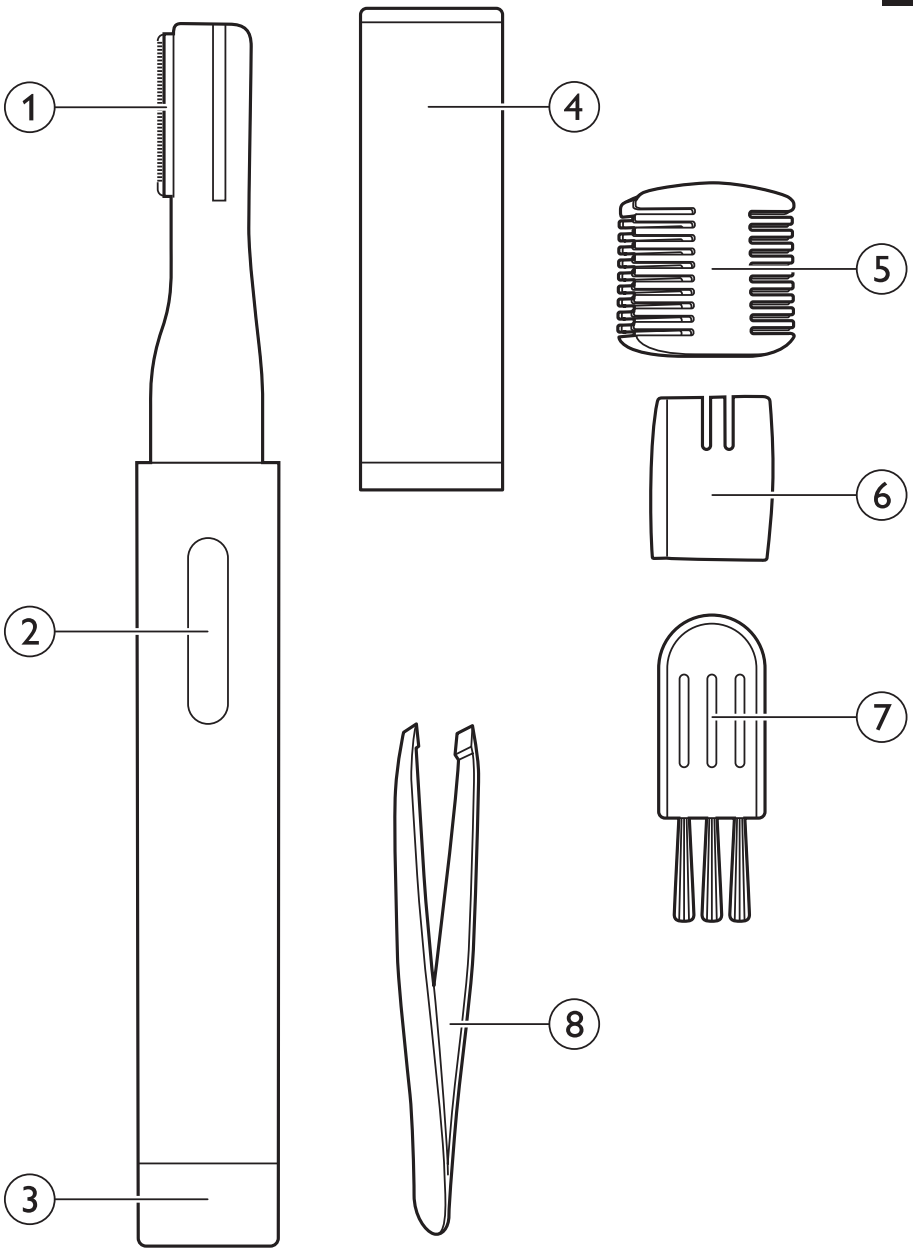
1
2
3
4
5
6
7
8

ENGLISH 4
DANSK 12
DEUTSCH 20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28
ESPAÑOL 36
SUOMI 44
FRANÇAIS 52
ITALIANO 60
NEDERLANDS 68
NORSK 76
PORTUGUÊS 84
SVENSKA 92
TÜRKÇE 100

HP6391

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

1 Precision trimming head
2 On/off switch
3 Battery compartment cap
4 Protection cap
5 Trimming comb (2mm and 4mm)
6 Precision trimming attachment
7 Cleaning brush
8 Tweezers

Important

Read this user manual carefully and look at the illustrations before you use the appliance. Save this user manual for future reference.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance out of the reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not use the precision trimmer when the cutting element or the precision trimmer itself is damaged or broken, as this may cause injury.
- Do not use the precision trimmer or the tweezers for any other purpose than shown in the user manual.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the precision trimmer and the tweezers should only be used by one person.
- Only run the appliance on one 1.5V LR03 AAA battery.
- Use and store the precision trimmer at a temperature between 5°C and 35°C.
- Remove the battery from the appliance after use if you do not use it regularly.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Do not use the appliance in the bath or in the shower.

- Do not rinse the appliance with water.

Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

Preparing for use

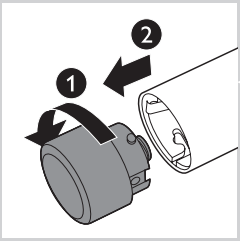

Note: Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the battery.

1 Turn the battery compartment cap anticlockwise to unlock it and pull it off the appliance.

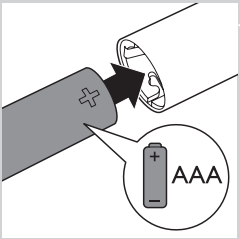

2 Put a battery in the battery compartment (type LR03 AAA).
Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

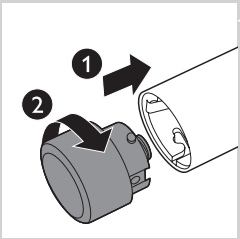

3 Push the battery compartment cap back onto the bottom of the precision trimmer and turn it clockwise to lock it.

Note: Remove the battery if you are not going to use the trimmer for a month or more.

Using the precision trimmer

General

- When you use the precision trimmer for the first time, try it out on a small, easily accessible area first.
- Always trim against the direction of hair growth.
- Make sure that the precision trimmer is switched off when you remove or place the adjustable length trimming comb or the precision trimming attachment.
- When you use the trimming comb, make sure the comb always lies flat on the skin.
- Stretch the skin with one hand, while using the precision trimmer with the other hand for optimal results.

Trimming

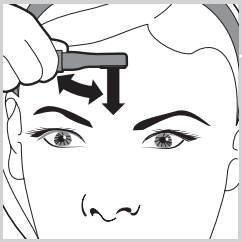

Use the precision trimming head to remove or trim hairs on easy-to-reach areas that do not require ultimate precision, such as:

- on the forehead

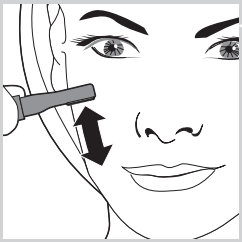

- on the sideburn area

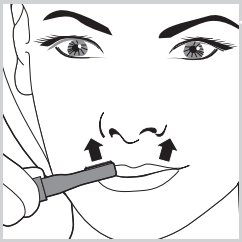

- on the upper lip

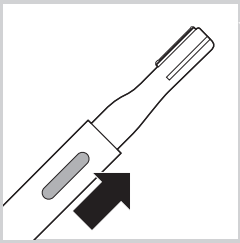

1 Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

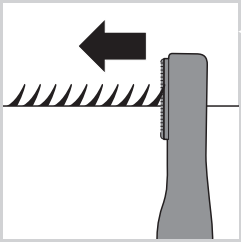

2 Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.

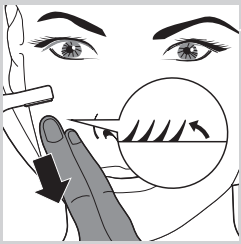

3 Stretch the skin with one hand to make the hairs stand upright. Use the appliance with your other hand.

Note: Make sure that the precision trimming head is always completely in contact with the skin.

Precision trimming

The precision trimming attachment allows you to remove single hairs from visible or tricky areas, such as the eyebrow contours.

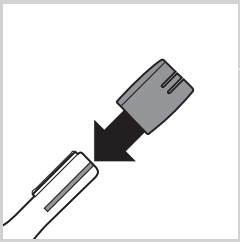

1 Slide the precision trimming attachment onto the precision trimming head.

Note:You can adjust the precision trimming attachment to three different settings to ensure better access to tricky areas.

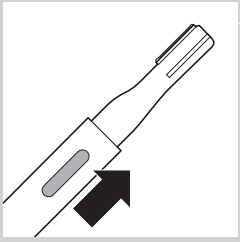

2 Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

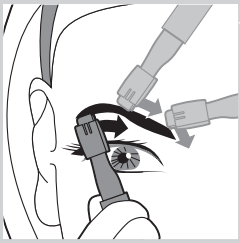

3 Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.

Note: Make sure that precision trimming attachment is always completely in contact with the area you want to trim.

Trimming with comb

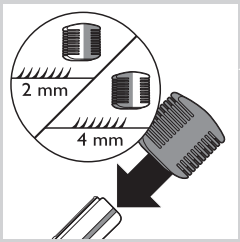

The trimming comb has two different sides to trim eyebrow hairs to two different lengths (2mm and 4mm).

1 Place the trimming comb on the precision trimming head. Make sure the side you prefer points in the direction of the cutting element.

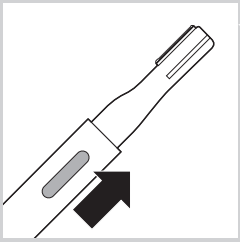

2 Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

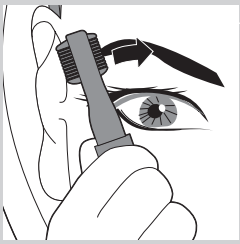

3 Place the trimming comb on the outer edge of the eyebrow and move it slowly over the eyebrow in the direction of hair growth.

Note: Make sure that the trimming comb is always completely in contact with the area you want to trim.

Using the tweezers

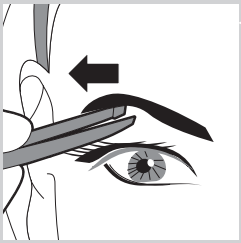

1 Use an eyebrow pencil to mark the desired shape of your eyebrows.

2 Remove any hairs outside the marked shape. Always pull out the hairs one by one in the direction of hair growth.

Cleaning and maintenance

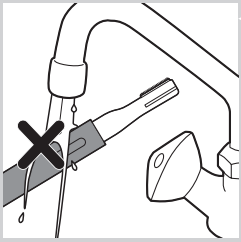

Do not rinse the appliance with water. Only the detachable parts can be cleaned with water.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.

Clean the appliance after every use.

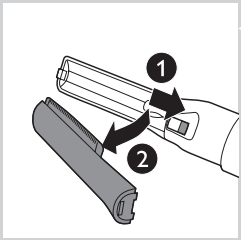

1 Push down the release slide and take the removable trimming head off the appliance.

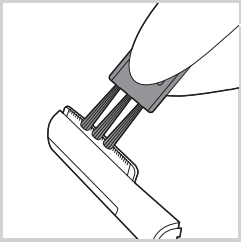

2 Use the cleaning brush supplied to brush away any hair or dust.

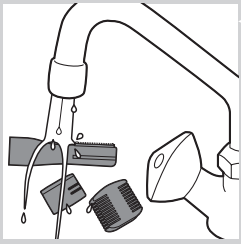

3 For ultimate hygiene, rinse the removable trimming head, the trimming comb, the precision trimming attachment and the tweezers with water after every use.

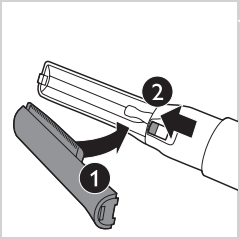

4 Place the removable trimming head onto the appliance and push up the release slide to lock the removable trimming head onto the appliance.

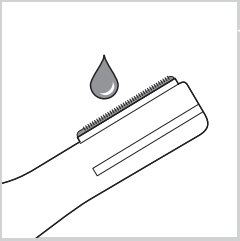

5 Lubricate the teeth of the removable trimming head with a drop of sewing machine oil twice a year.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website **www.shop.philips.com/service**. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance or if there is no online shop in your country, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country or visit **www.philips.com/support**.

Environment

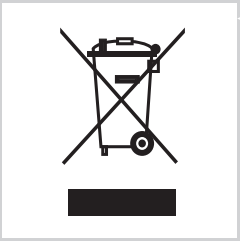

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away empty batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

1 Præcisionstrimmerhoved
2 On/off-kontakt (tænd/sluk)
3 Dæksel til batterirum
4 Beskyttelseskappe
5 Trimmekam (2 mm og 4 mm)
6 Tilbehør til præcisionstrimning
7 Rensebørste
8 Pincet

Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, og se på illustrationerne før brug af apparatet. Gem denne brugervejledning til senere brug.

Advarsel

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
- Hold apparatet uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Brug ikke præcisionstrimmeren, hvis skærhovedet eller selve præcisionstrimmeren er beskadiget eller i stykker, da det kan forårsage personskade.
- Brug ikke præcisionstrimmeren eller pincetten til andre formål end dem, som er vist i brugervejledningen.
- Hvis apparatet udsættes for store temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det tages i brug.
- Af hygiejniske årsager bør præcisionstrimmeren og pincetten kun bruges af én person.
- Brug kun apparatet med et 1,5 V LR03 AAA-batteri.
- Præcisionstrimmeren skal oplades og opbevares ved en temperatur mellem 5°C og 35°C.
- Tag batteriet ud af apparatet efter brug, hvis du ikke bruger det regelmæssigt.
- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren.

- Rengør ikke apparatet med vand.

Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).

Klargøring

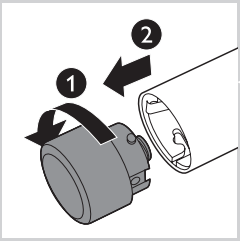

Bemærk: Sørg for, at både apparatet og dine hænder er tørre, når batteriet sættes i.

1 Drej dækslet til batterirummet venstre om for at låse det op, og træk det af apparatet.

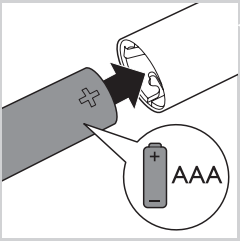

2 Læg et batteri i batterirummet (type LR03 AAA).
Sørg for, at batteriets poler (+ og -) vender den rigtige vej.

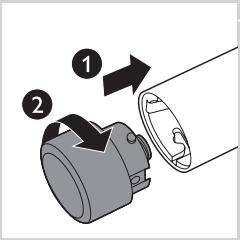

3 Sæt dækslet til batterirummet tilbage i bunden af præcisionstrimmeren, og drej det højre om for at låse det fast.

Bemærk:Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge trimmeren i en måned eller længere.

Brug af præcisions-trimmeren

Generelt

- Når du bruger præcisionstrimmeren første gang, skal du starte med at afprøve det på et lille, let tilgængeligt område.
- Trim altid mod hårenes vækstretning.
- Sørg for, at præcisionstrimmeren er slukket , når den justérbare længdetrimmekam eller tilbehøret til præcisionstrimning tages af eller sættes på.
- Når du bruger trimmekammen, skal du sørge for, at den altid ligger fladt på huden.
- Stræk huden ud med den ene hånd, mens du trimmer med den anden – derved opnås det bedste resultat.

Trimning

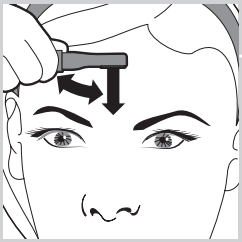

Brug præcisionstrimmerhovedet til at fjerne eller trimme hår på lettilgængelige områder, der ikke kræver optimal præcision, f.eks.:
- på panden

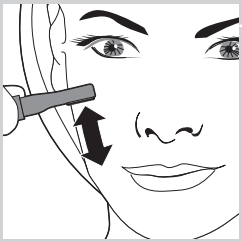

- på bakkenbarterne

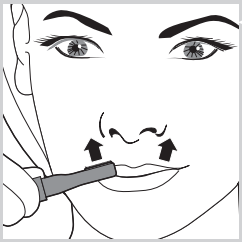

- på overlæben

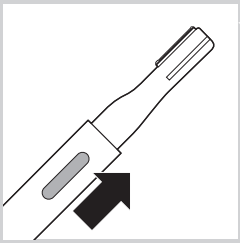

1 Præcisionstrimmeren tændes ved at skyde on/off-skydekontakten opad.

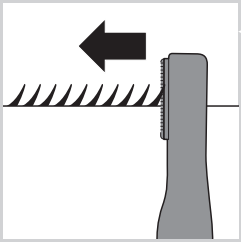

2 Sæt præcisionstrimmerhovedet forsigtigt på huden, og bevæg det langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning .

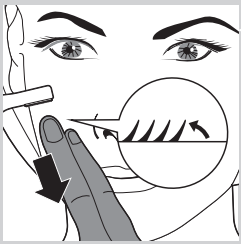

3 Stræk huden ud med den ene hånd, så hårene rejser sig. Brug apparatet med den anden hånd.

Bemærk: Sørg for, at præcisionstrimmerhovedet altid er i fuld kontakt med huden.

Præcisionstrimning

Med tilbehøret til præcisionstrimning kan du fjerne enkelte hår fra synlige eller besværlige områder som f. eks. øjenbryn.

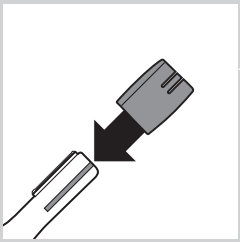

1 Sæt tilbehøret til præcisionstrimning fast på præcisionstrimmerhovedet.

Bemærk: Du kan justere tilbehøret til præcisionstrimning til tre forskellige indstillinger for at sikre bedre adgang til besværlige områder.

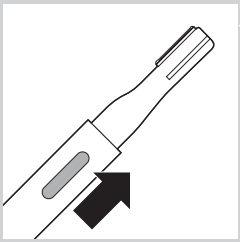

2 Præcisionstrimmeren tændes ved at skyde on/off-skydekontakten opad.

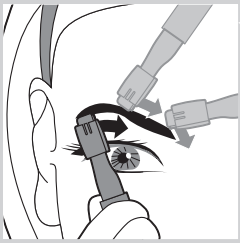

3 Sæt præcisionstrimmerhovedet forsigtigt på huden og bevæg det langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning .

Bemærk: Sørg for, at tilbehøret til præcisionstrimning altid er i fuld kontakt med det område, du ønsker at trimme.

Trimning med kam

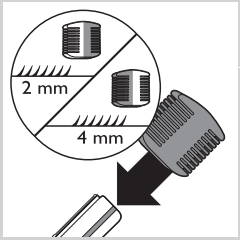

Trimmekammen har to forskellige sider til at trimme øjenbryn til 2 forskellige længder (2 mm og 4 mm).

1 Sæt trimmekammen på præcisionstrimmerhovedet. Sørg for, at den side, du foretrækker, peger i retning af skærhovedet.

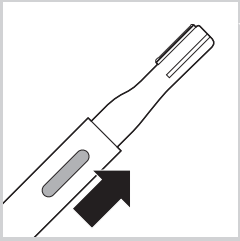

2 Præcisionstrimmeren tændes ved at skyde on/off-skydekontakten opad.

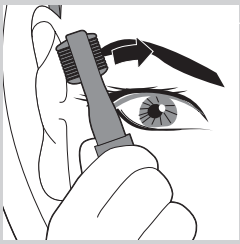

3 Placer trimmekammen på den ydre kant af brynet og bevæg den langsomt hen over øjenbrynet i hårenes vækstretning.

Bemærk: Sørg for, at trimmekammen altid er i fuld kontakt med det område, du ønsker at trimme.

Sådan bruger du pincetterne

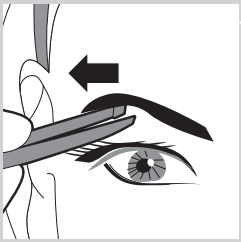

1 Brug en øjenbrynsstift til at optegne den ønskede form på dine øjenbryn.

2 Fjern alle hår uden for omridset. Træk altid hårene ud enkeltvis i hårenes vækstretning.

Rengøring og vedligeholdelse

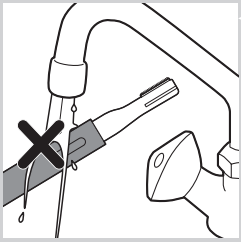

Rengør ikke apparatet med vand. Kun de aftagelige dele kan rengøres med vand.

Brug aldrig ætsende rengøringsmidler, skuremidler, ståluldssvampe, benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.
Rengør altid apparatet efter brug.

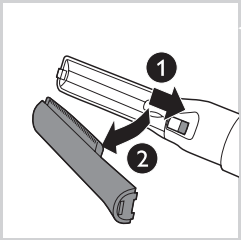

1 Skub udløseren ned, og tag det aftagelige trimmerhoved af apparatet.

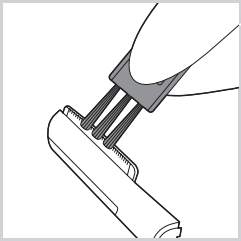

2 Brug den medfølgende rensebørste til at fjerne hår og støv.

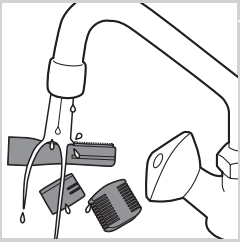

3 Du opnår den bedste hygiejne ved at skylle det aftagelige trimmerhoved, trimmekammen, tilbehøret til præcisionstrimning og pincetterne med vand efter hver brug.

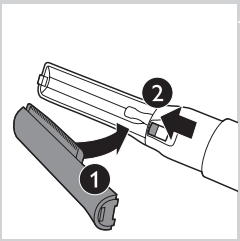

4 Placer det aftagelige trimmerhoved på apparatet, og skub udløseren op for at låse trimmerhovedet fast på apparatet.

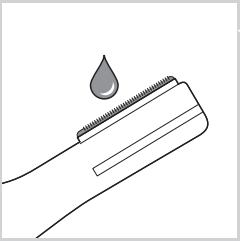

5 Smør tænderne på det aftagelige trimmerhoved med en dråbe symaskineolie to gange om året.

Bestilling af tilbehør

Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du besøge vores websted på **www.shop.philips.com/service**. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til dit apparat, eller hvis der ikke er nogen onlinebutik i dit land, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter eller besøge **www.philips.com/support**.

Miljøhensyn

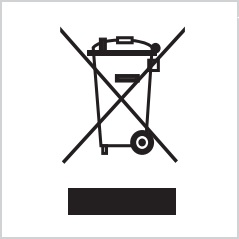

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

- Batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet. Smid aldrig brugte batterier ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflever dem på et officielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og aflever dem på et officielt indsamlingssted.

Sikkerhed og support

Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, kan du besøge Philips' websted på **www.philips.com/support** eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i den vedlagte folder "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-servicecenter.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1 Präzisions-Schneidekopf
2 Ein-/Ausschalter
3 Batteriefachabdeckung
4 Schutzkappe
5 Kammaufsatz (2 mm und 4 mm)
6 Präzisions-Trimmeraufsatz
7 Reinigungsbürste
8 Pinzette

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und sehen Sie sich die Abbildungen an. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

Warnhinweis

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung

- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie den Präzisionstrimmer nicht, wenn das Schneideelement oder der Präzisionstrimmer selbst beschädigt oder zerbrochen ist.
- Benutzen Sie den Präzisionstrimmer und die Pinzette für keinen anderen Verwendungszeck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie es vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen lassen.
- Aus hygienischen Gründen sollten der Präzisionstrimmer und die Pinzette nur von einer Person verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer 1,5 V LR03 AAA-Batterie.
- Verwenden Sie den Präzisionstrimmer bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C. Bewahren Sie ihn auch in diesem Temperaturbereich auf.
- Nehmen Sie die Batterie nach Gebrauch aus dem Gerät, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.

- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche.

- Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.

Für den Gebrauch vorbereiten

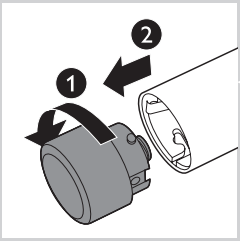

Hinweis: Ihre Hände und das Gerät müssen beim Einsetzen der Batterie völlig trocken sein.

1 Drehen Sie die Batteriefachabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und ziehen Sie sie dann vom Gerät ab.

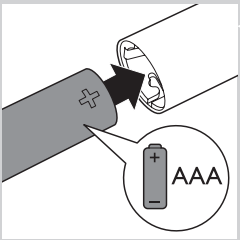

2 Legen Sie eine Batterie in das Fach ein (Typ LR03 AAA).
Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf der Batterie mit der Markierung im Batteriefach übereinstimmt.

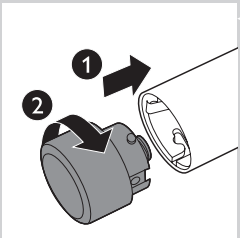

3 Drücken Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf die Unterseite des Präzisionstrimmers, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um Sie zu verschließen.

Hinweis: Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie den Trimmer voraussichtlich einen Monat oder länger nicht verwenden.

Den Präzisionstrimmer benutzen

Allgemeines

- Wenn Sie den Präzisionstrimmer zum ersten Mal verwenden, sollten Sie ihn zunächst an einer kleinen, gut erreichbaren Stelle ausprobieren.
- Trimmen Sie immer gegen die Haarwuchsrichtung.
- Vergewissern Sie sich, dass der Präzisionstrimmer ausgeschaltet ist, wenn Sie den längenverstellbaren Kammaufsatz oder den Präzisionstrimmeraufsatz abnehmen oder aufsetzen.
- Der Kammaufsatz sollte während des Gebrauchs immer flach auf der Haut aufliegen.
- Optimale Resultate erzielen Sie, indem Sie Ihre Haut mit einer Hand straff halten und den Präzisionstrimmer mit der anderen Hand führen.

Schneiden

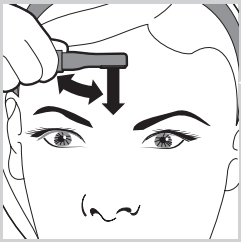

Verwenden Sie den Präzisionstrimmerkopf zum Entfernen oder Schneiden von Haaren an leicht erreichbaren Stellen, die keine absolute Präzision erfordern, wie:

- auf der Stirn

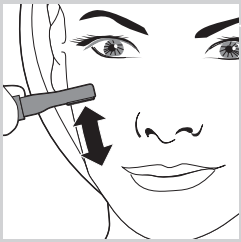

- an den Koteletten

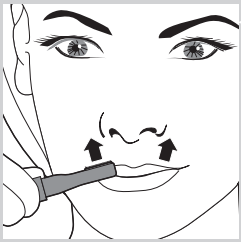

- auf der Oberlippe

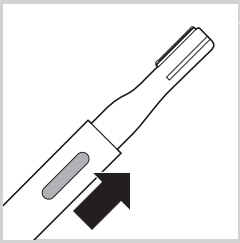

1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um den Präzisionstrimmer einzuschalten.

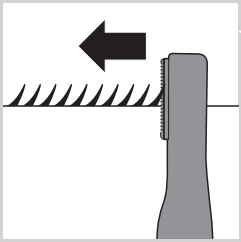

2 Positionieren Sie den Präzisionstrimmerkopf sanft auf der Haut, und bewegen Sie ihn langsam über die Haut gegen die Haarwuchsrichtung.

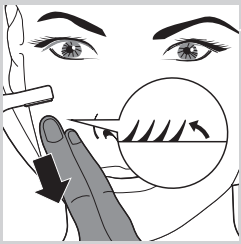

3 Straffen Sie die Haut mit einer Hand, damit sich die Haare aufrichten. Verwenden Sie das Gerät mit Ihrer anderen Hand.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Präzisionstrimmerkopf stets vollen Kontakt zur Haut hat.

Präzisionstrimmen

Der Präzisionstrimmeraufsatz ermöglicht Ihnen, einzelne Haare von sichtbaren oder schwierigen Bereichen zu entfernen, wie zum Beispiel den Augenbrauenkonturen.

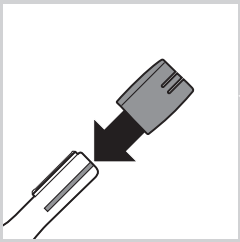

1 Schieben Sie den Präzisionstrimmeraufsatz auf den Schneidekopf.

Hinweis: Sie können den Präzisionstrimmeraufsatz für bessere Erreichbarkeit an schwierigen Stellen in 3 verschiedenen Einstellungen verwenden.

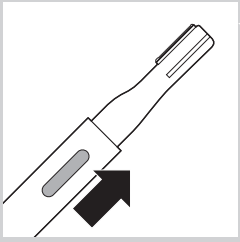

2 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um den Präzisionstrimmer einzuschalten.

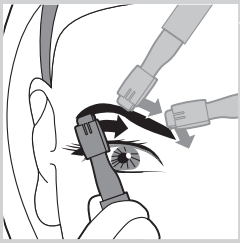

3 Positionieren Sie den Präzisionstrimmerkopf sanft auf der Haut, und bewegen Sie ihn langsam über die Haut gegen die Haarwuchsrichtung.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Präzisionstrimmeraufsatz immer vollständigen Kontakt zur Haut in dem Bereich hat, den Sie trimmen möchten.

Mit Kammaufsatz schneiden

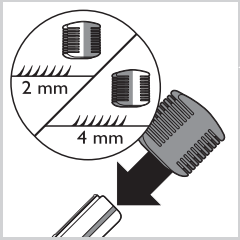

Der Kammaufsatz hat zwei verschiedene Seiten zum Kürzen der Augenbrauen auf zwei unterschiedliche Längen (2 mm und 4 mm).

1 Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Präzisionstrimmerkopf. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Seite in Richtung der Schneideeinheit zeigt.

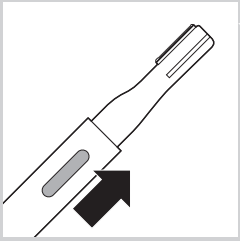

2 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um den Präzisionstrimmer einzuschalten.

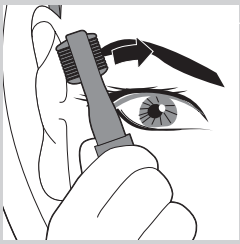

3 Positionieren Sie den Kammaufsatz auf die Außenkante der Augenbraue, und bewegen Sie ihn langsam in Haarwuchsrichtung über die Augenbraue.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Kammaufsatz immer vollständigen Kontakt zur Haut in dem Bereich hat, den Sie trimmen möchten.

Pinzette verwenden

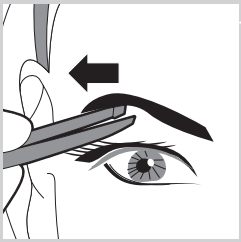

1 Markieren Sie die gewünschte Augenbrauenform mit einem Augenbrauenstift.

2 Entfernen Sie jegliche Härchen außerhalb der Markierung. Ziehen Sie die Härchen immer einzeln und in Haarwuchsrichtung heraus.

Reinigung und Wartung

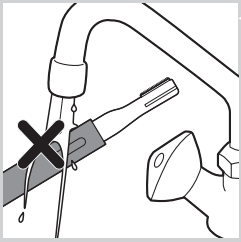

Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser aus. Nur die abnehmbaren Teile können mit Wasser gereinigt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine scharfen Wasch-, Spül- oder Scheuermittel bzw. Scheuerschwämme, auch keine Lösungsmittel wie Alkohol, Azeton, Benzin usw.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

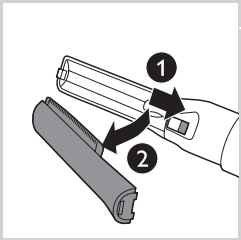

1 Drücken Sie die Entriegelungstaste herunter, und nehmen Sie den abnehmbaren Trimmerkopf vom Gerät ab.

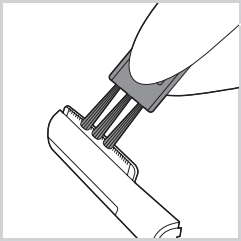

2 Entfernen Sie Haare oder Staub mit der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsbürste.

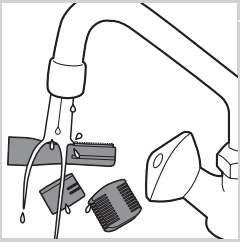

3 Spülen Sie den abnehmbaren Trimmerkopf, den Kammaufsatz, den Präzisionstrimmeraufsatz und die Pinzette zur optimalen Hygiene nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser aus.

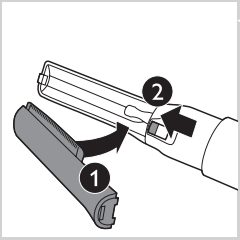

4 Setzen Sie den abnehmbaren Trimmerkopf auf das Gerät, und ziehen Sie die Entriegelungstaste nach oben, um den abnehmbaren Trimmerkopf auf dem Gerät zu befestigen.

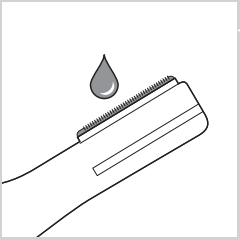

5 Ölen Sie die Zähne des abnehmbaren Trimmerkopfes zweimal pro Jahr mit einem Tropfen Nähmaschinenöls.

Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu bestellen, besuchen Sie unsere Website **www.shop.philips.com/service**. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land, oder besuchen Sie **www.philips.com/support**.

Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie leere Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.

Garantie und Support

Benötigen Sie weitere Informationen oder Unterstützung, besuchen Sie bitte die Philips Website **www.philips.com/support**, oder setzen Sie sich mit dem Philips Kundendienst in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land keinen Kundendienst geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder an ein autorisiertes Philips Service-Center.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

1 Κεφαλή κοπής ακριβείας
2 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3 Κάλυμμα θήκης μπαταριών
4 Προστατευτικό κάλυμμα
5 Χτένα τριμαρίσματος (2 χιλ. και 4 χιλ.)
6 Εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας
7 Βουρτσάκι καθαρισμού
8 Τσιμπιδάκι

Σημαντικό

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ανατρέξτε στις εικόνες. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ ακριβείας όταν ο κόπτης ή η ίδια η συσκευή έχει φθαρεί ή σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιήσετε το τρίμερ ακριβείας ή το τσιμπιδάκι για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από αυτούς που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αν σημειωθεί μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία, την πίεση ή την υγρασία του περιβάλλοντος της συσκευής, αφήστε την να εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Για λόγους υγιεινής, το τρίμερ ακριβείας και το τσιμπιδάκι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ένα άτομο.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταρίες AAA LR03 1,5V.
- Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε το τρίμερ ακριβείας σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή, να αφαιρείτε την μπαταρία μετά τη χρήση.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή στο ντους.

- Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό.

Συμμόρφωση με πρότυπα

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).

Προετοιμασία για χρήση

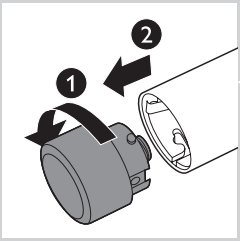

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η συσκευή είναι στεγνά όταν τοποθετείτε την μπαταρία.

1 Γυρίστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε και τραβήξτε το από τη συσκευή.

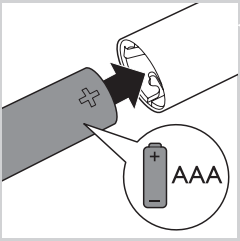

2 Τοποθετήστε μια μπαταρία στη θήκη μπαταριών (τύπου LR03 AAA).

Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - της μπαταρίας δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

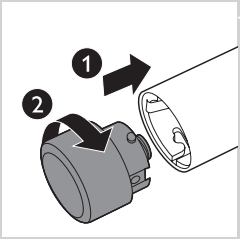

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στη βάση του τρίμερ ακριβείας και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.

Σημείωση: Αφαιρέστε την μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ για ένα μήνα ή περισσότερο.

Χρήση του κόπτη ακριβείας

Γενικά

- Όταν χρησιμοποιήσετε το τρίμερ ακριβείας για πρώτη φορά, αρχικά δοκιμάστε το σε μια μικρή και εύκολα προσβάσιμη περιοχή.
- Να τριμάρετε πάντα αντίθετα από τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- Βεβαιωθείτε ότι το τρίμερ ακριβείας είναι απενεργοποιημένο όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε τη χτένα τριμαρίσματος ρυθμιζόμενου μήκους ή το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη χτένα κοπής, φροντίσετε ώστε η χτένα να είναι πάντα σε επίπεδη θέση πάνω στο δέρμα.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα, τεντώστε το δέρμα με το ένα χέρι ενώ χρησιμοποιείτε το τρίμερ ακριβείας με το άλλο χέρι.

Τριμάρισμα

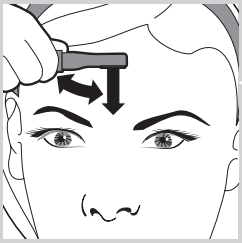

Χρησιμοποιήστε την κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας για να αφαιρέσετε ή να τριμάρετε τρίχες σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές που δεν απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, όπως:

- στο μέτωπο

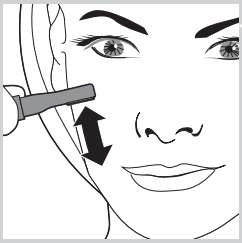

- στις φαβορίτες

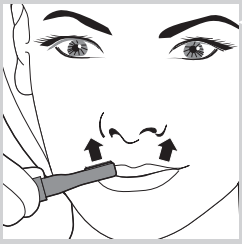

- στο άνω χείλος

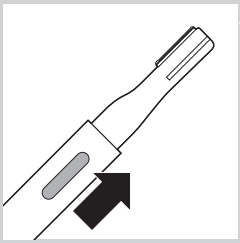

1 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε το τρίμερ ακριβείας.

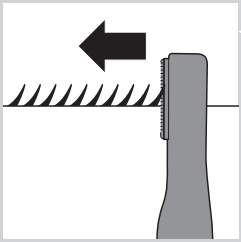

2 Τοποθετήστε την κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας απαλά πάνω στο δέρμα και μετακινήστε την αργά, αντίθετα από τη φορά ανάπτυξης των τριχών.

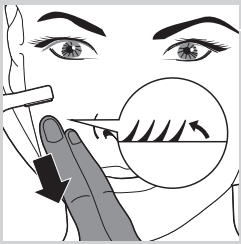

3 Τεντώστε το δέρμα με το ένα χέρι για να ανασηκωθούν οι τρίχες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με το άλλο χέρι σας.

Σημείωση: Φροντίστε η κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας να είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Τριμάρισμα ακριβείας

Το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας σάς επιτρέπει να αφαιρείτε μεμονωμένες τρίχες από ορατές ή δύσκολες περιοχές, όπως το περίγραμμα των φρυδιών.

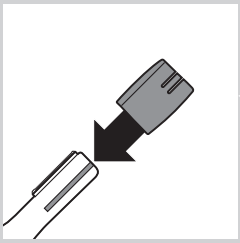

1 Τοποθετήστε το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας πάνω στην κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας σε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις, για καλύτερη πρόσβαση στις δύσκολες περιοχές.

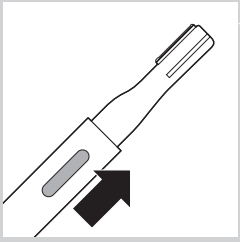

2 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε το τρίμερ ακριβείας.

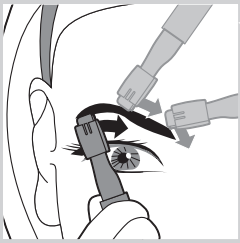

3 Τοποθετήστε την κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας απαλά πάνω στο δέρμα και μετακινήστε την αργά, αντίθετα από τη φορά ανάπτυξης των τριχών.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας είναι πάντα σε πλήρη επαφή με την περιοχή που θέλετε να τριμάρετε.

Τριμάρισμα με χτένα κοπής

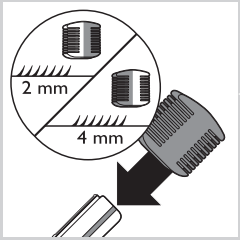

Η χτένα τριμαρίσματος έχει δύο διαφορετικές πλευρές για να τριμάρετε τρίχες στα φρύδια σε δύο διαφορετικά μήκη (2 χιλ. και 4 χιλ.).

1 Τοποθετήστε τη χτένα τριμαρίσματος στην κεφαλή τριμαρίσματος ακριβείας. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά που προτιμάτε δείχνει προς την κατεύθυνση του κόφτη.

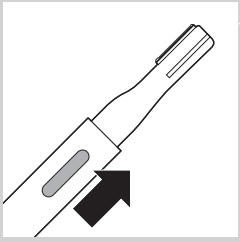

2 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε το τρίμερ ακριβείας.

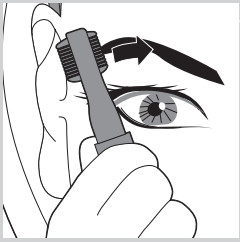

3 Τοποθετήστε τη χτένα τριμαρίσματος στο εξωτερικό άκρο του φρυδιού και μετακινήστε την αργά πάνω στο φρύδι προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η χτένα τριμαρίσματος βρίσκεται πάντα σε πλήρη επαφή με την περιοχή που θέλετε να τριμάρετε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το τσιμπιδάκι

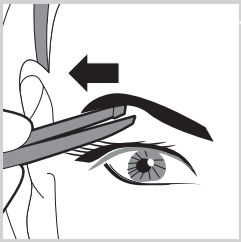

1 Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι φρυδιών για να μαρκάρετε το επιθυμητό σχήμα των φρυδιών σας.

2 Αφαιρέστε τις τρίχες που βρίσκονται έξω από τη μαρκαρισμένη περιοχή. Να αφαιρείτε πάντα τις τρίχες μία-μία προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.

Καθαρισμός και συντήρηση

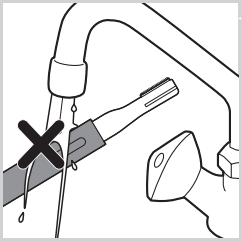

Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό. Μόνο τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν με νερό.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια ή υφάσματα, βενζίνη, ασετόν κλπ. για τον καθαρισμό της συσκευής.
Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

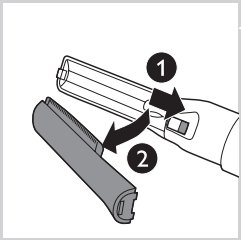

1 Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη απασφάλισης και αφαιρέστε την αποσπώμενη κεφαλή τριμαρίσματος από τη συσκευή.

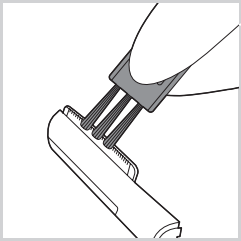

2 Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται για να απομακρύνετε τυχόν τρίχες ή σκόνη.

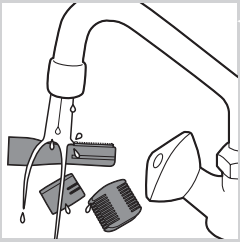

3 Για να εξασφαλιστεί η απόλυτη υγιεινή, ξεπλύνετε με νερό την αποσπώμενη κεφαλή τριμαρίσματος, τη χτένα τριμαρίσματος, το εξάρτημα τριμαρίσματος ακριβείας και το τσιμπιδάκι μετά από κάθε χρήση.

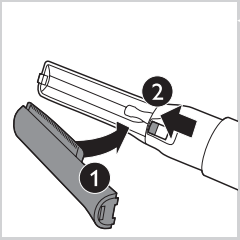

4 Τοποθετήστε την αποσπώμενη κεφαλή τριμαρίσματος πάνω στη συσκευή και πιέστε το διακόπτη απασφάλισης για να κλειδώσετε την αποσπώμενη κεφαλή τριμαρίσματος στη συσκευή.

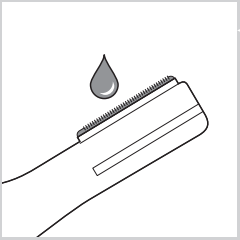

5 Λιπαίνετε τα δοντάκια της αποσπώμενης κεφαλής τριμαρίσματος με μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής δύο φορές το χρόνο.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε αξεσουάρ για αυτήν τη συσκευή, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας, στη διεύθυνση **www.shop.philips.com/service**. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανεύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή ή αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα που να εξυπηρετεί τη χώρα σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

- Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή στα επίσημα σημεία συλλογής.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

1 Cabezal de corte de precisión
2 Interruptor de encendido/apagado
3 Tapa del compartimento de las pilas
4 Tapa protectora
5 Peine-guía (2 mm y 4 mm)
6 Accesorio de corte de precisión
7 Cepillo de limpieza
8 Pinzas

Importante

Lea este manual de usuario y consulte las ilustraciones antes de utilizar el aparato. Guarde este manual de usuario para consultarlo en el futuro.

Advertencia

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- No utilice el recortador de precisión cuando el elemento de corte o el propio recortador estén dañados o rotos, ya que podrían ocasionar lesiones.
- No utilice el recortador de precisión ni las pinzas para otros fines distintos a los descritos en el manual del usuario.
- Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura, presión o humedad, deje que se aclimate durante 30 minutos antes de utilizarlo.
- Por razones de higiene, el recortador de precisión y las pinzas deberían usarse únicamente por una persona.
- Utilice el aparato sólo con una pila LR03 AAA de 1,5 V.
- Utilice y guarde el recortador de precisión a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- Quite la batería del aparato después de usarlo si no lo utiliza regularmente.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha.

- No enjuague el aparato con agua.

Cumplimiento de normas
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).

Preparación para su uso

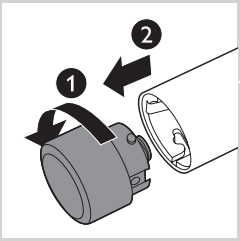

Nota: Asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos cuando ponga la pila.

1 Gire la tapa del compartimento de la pila hacia la izquierda para desbloquearla y extráigala del aparato.

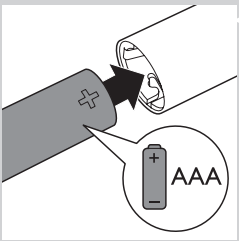

2 Ponga una pila en el compartimento (tipo LR03 AAA).
Asegúrese de que los polos + y - de la pila estén en la posición correcta.

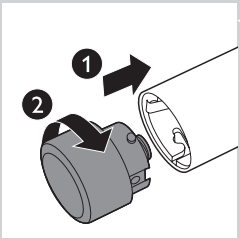

3 Presione la tapa del compartimento de la pila para colocarla de nuevo en la parte inferior del recortador de precisión y gírela hacia la derecha.

Nota: Quite la pila del recortador si no lo va a utilizar durante un mes o más.

Uso del recortador de precisión

General

- Cuando utilice el recortador de precisión por primera vez, pruébelo primero en una zona pequeña y fácilmente accesible.
- Recorte siempre en dirección contraria a la del crecimiento del vello.
- Asegúrese de que el recortador de precisión esté apagado cuando quite o coloque el peine-guía de longitud ajustable o el accesorio de corte de precisión.
- Cuando utilice el peine-guía, asegúrese de que el peine se apoye bien siempre sobre la piel.
- Para obtener los mejores resultados, estire la piel con una mano mientras utiliza el recortador de precisión con la otra.

Cómo recortar

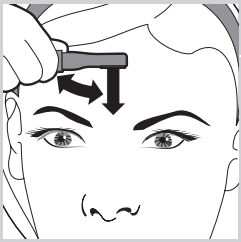

Utilice el cabezal de corte de precisión para eliminar o recortar el vello en las zonas de fácil acceso que no exijan la máxima precisión, por ejemplo:
- en la frente

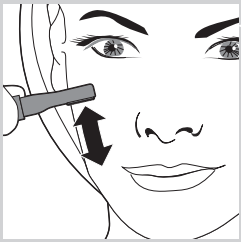

- en la zona de las patillas

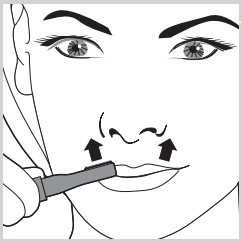

- en el labio superior

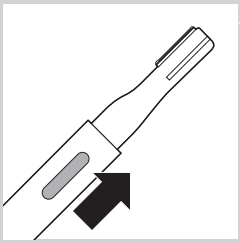

1 Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

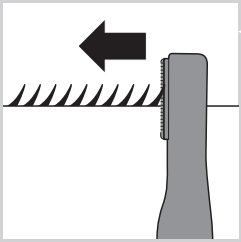

2 Coloque suavemente el cabezal de corte de precisión sobre la piel y muévalo lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.

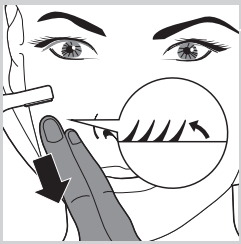

3 Estire la piel con una mano para hacer que el vello se levante. Utilice el aparato con la otra mano.

Nota: Asegúrese de que el cabezal de corte de precisión esté siempre completamente en contacto con la piel.

Corte de precisión

El accesorio de corte de precisión le permite eliminar pelos sueltos de zonas complicadas, como el contorno de las cejas.

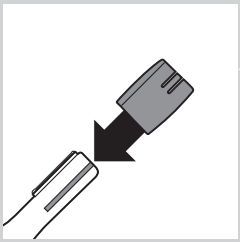

1 Deslice el accesorio de corte de precisión en el cabezal de corte de precisión.

Nota: Puede ajustar el accesorio de corte de precisión en tres posiciones diferentes para garantizar un mejor acceso a las zonas complicadas.

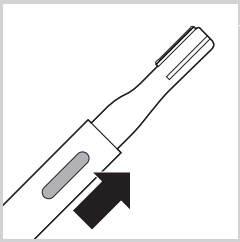

2 Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

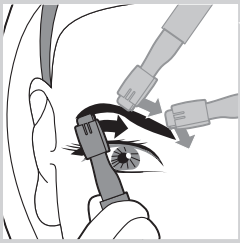

3 Coloque suavemente el cabezal de corte de precisión sobre la piel y muévalo lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello.

Nota: Asegúrese de que el accesorio de corte de precisión esté siempre en contacto total con la zona que desea recortar.

Cómo recortar con el peine-guía

El peine-guía tiene dos lados diferentes para recortar los pelos de las cejas con dos longitudes distintas (2 mm y 4 mm).

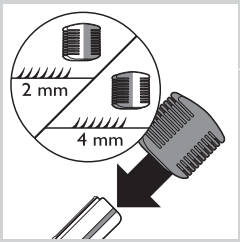

1 Coloque el peine-guía en el cabezal de corte de precisión. Asegúrese de que el lado que prefiere apunta en la dirección del elemento de corte.

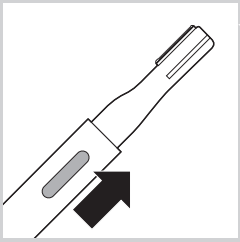

2 Pulse el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender el recortador de precisión.

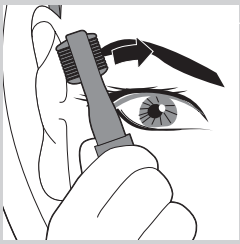

3 Coloque el peine-guía en el extremo exterior de la ceja y muévalo lentamente sobre la ceja en la dirección del crecimiento del vello.

Nota: Asegúrese de que el peine-guía esté siempre en contacto total con la zona que desea recortar.

Uso de las pinzas

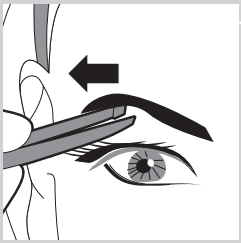

1 Utilice un lápiz de cejas para marcar la forma deseada de las cejas.

2 Utilice un lápiz de ojos para marcar la forma deseada de las cejas. Elimine el vello siempre uno a uno en la dirección de su crecimiento.

Limpieza y mantenimiento

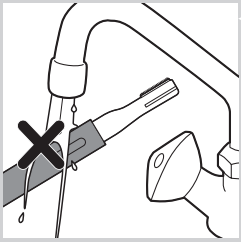

No enjuague el aparato con agua. Solo las piezas desmontables se pueden lavar con agua.

Para limpiar el aparato no utilice limpiadores corrosivos (ya sean detergentes, estropajos o paños de limpieza), gasolina, acetona, etc.
Limpie siempre el aparato después de usarlo.

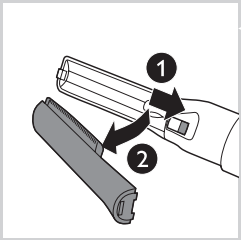

1 Presione hacia abajo el botón de liberación para quitar el cabezal de corte extraíble del aparato.

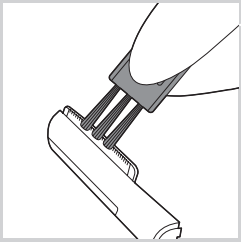

2 Utilice el cepillo de limpieza suministrado para eliminar cualquier resto de vello o polvo.

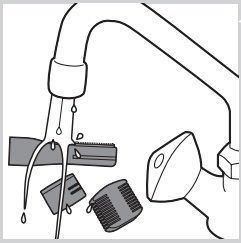

3 Para conseguir una higiene máxima, enjuague el cabezal de corte extraíble, el peine-guía, el accesorio de corte de precisión y las pinzas con agua después de cada uso.

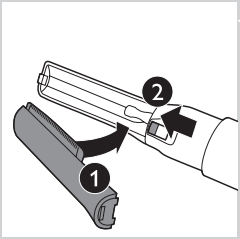

4 Coloque el cabezal de corte extraíble en el aparato y presione hacia arriba el botón de liberación para bloquear el cabezal de corte extraíble en el aparato.

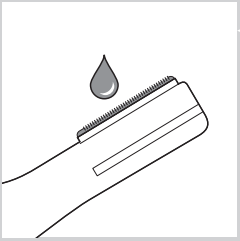

5 Lubrique los dientes del cabezal de corte extraíble con una gota de aceite de máquina de coser dos veces al año.

Solicitud de accesorios

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web **www.shop.philips.com/service**. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato o no dispone de tienda online en su país, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país o visite **www.philips.com/support**.

Medio ambiente

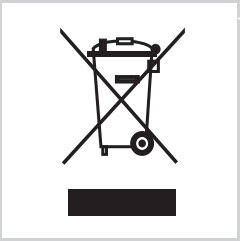

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

- Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas con la basura normal del hogar, deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial.

Garantía y asistencia

Si necesita información o asistencia, visite la página Web de Philips en **www.philips.com/support** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

1 Tarkkuusajopää
2 Käynnistyskytkin
3 Paristolokeron suojus
4 Teräsuojus
5 Ohjauskampa (2 mm ja 4 mm)
6 Tarkkuustrimmeri
7 Puhdistusharja
8 Pinsetit

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja katso kuvia ennen laitteen käyttöä. Tallenna tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

Varoitus

- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitus

- Älä käytä tarkkuustrimmeriä, jos teräyksikkö tai itse laite on viallinen tai rikki, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
- Älä käytä tarkkuustrimmeriä tai pinsettejä muuten kuin käyttöoppaassa tarkoitetulla tavalla.
- Jos laite altistuu suurille lämpötilan, paineen tai kosteuden vaihteluille, anna sen mukautua 30 minuuttia ennen käyttöä.
- Hygieniasyistä vain yhden henkilön tulisi käyttää samaa tarkkuustrimmeriä ja valopinsettejä.
- Laite toimii yhdellä 1,5 V:n LR03 AAA -paristolla.
- Käytä ja säilytä tarkkuustrimmeriä 5–35 °C:n lämpötilassa.
- Poista paristo laitteesta käytön jälkeen, jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.

- Älä huuhtele laitetta vedellä.

Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja.

Käyttöönoton valmistelu

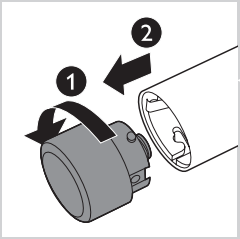

Huomautus: Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun laitat pariston paikalleen.

1 Irrota akkulokeron kansi kääntämällä sitä vastapäivään ja vedä se ulos laitteesta.

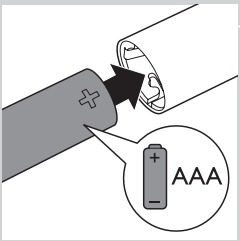

2 Aseta paristolokeroon paristo (tyyppi LR03 AAA).
Varmista, että pariston plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.

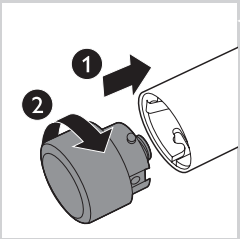

3 Työnnä akkulokeron kansi takaisin tarkkuustrimmeriin ja lukitse kansi kääntämällä sitä myötäpäivään.

Huomautus: Irrota akku, jos et aio käyttää laitetta vähintään kuukauteen.

Tarkkuustrimmerin käyttäminen

Yleistä

- Kun käytät tarkkuustrimmeriä ensimmäisen kerran, kokeile sitä ensin pienellä alueella.
- Liikuta laitetta iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.
- Varmista, että tarkkuustrimmerin virta on katkaistu, kun irrotat tai kiinnität säädettävä ohjauskamman tai trimmeriosan.
- Kun käytät ohjauskampaa, varmista aina, että kampa on tasaisesti ihoa vasten.
- Saat parhaan tuloksen, kun vedät ihoa kireälle toisella kädellä samalla, kun käytät tarkkuustrimmeriä toisella kädellä.

Ihokarvojen trimmaaminen

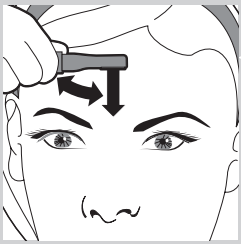

Tarkkuusajopäällä voit poistaa ihokarvoja alueilta, jotka eivät vaadi erityistä tarkkuutta, kuten

- otsa

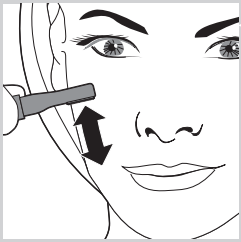

- pulisongit

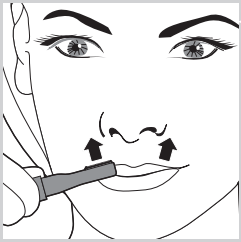

- ylähuuli

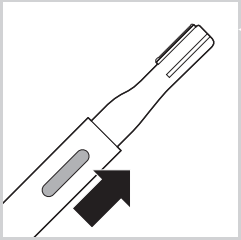

1 Käynnistä tarkkuustrimmeri työntämällä liukukytkin ylöspäin.

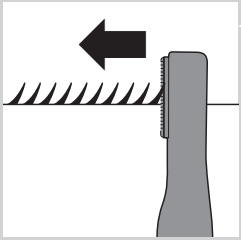

2 Aseta tarkkuusajopää kevyesti ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.

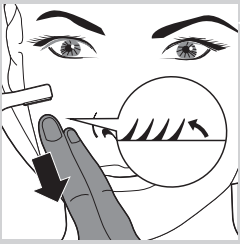

3 Venytä iho kädellä kireäksi, niin että ihokarvat nousevat pystyyn. Käytä laitetta toisella kädellä.

Huomautus:Varmista, että tarkkuusajopää koskettaa koko ajan ihoa.

Tarkkuustrimmeri

Tarkkuustrimmerillä voit poistaa yksittäisiä ihokarvoja näkyviltä tai vaikeilta alueilta, kuten kulmakarvoista.

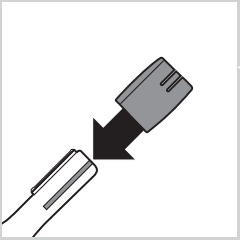

1 Kiinnitä trimmeriosa tarkkuusajopäähän.

Huomautus:Voit valita jonkin tarkkuustrimmerin kolmesta asetuksesta trimmattavan alueen mukaan.

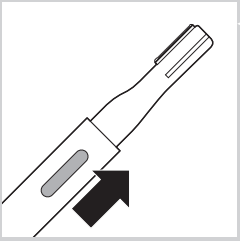

2 Käynnistä tarkkuustrimmeri työntämällä liukukytkin ylöspäin.

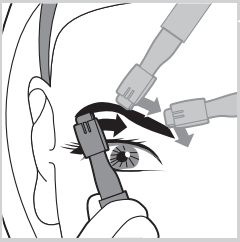

3 Aseta tarkkuusajopää kevyesti ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.

Huomautus:Varmista, että trimmeriosa koskettaa koko ajan ihoa.

Käyttö ohjauskammalla

Ohjauskammassa on kaksi reunaa, joilla voit siistiä kulmakarvoja eripituisiksi (2 mm ja 4 mm).

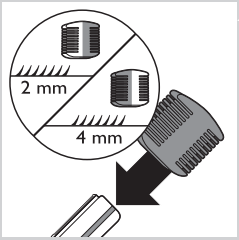

1 Aseta ohjauskampa tarkkuusajopäähän. Varmista, että valitsemasi reuna osoittaa kohti teräyksikköä.

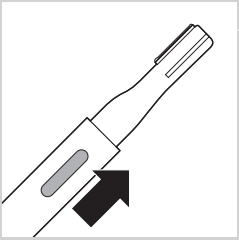

2 Käynnistä tarkkuustrimmeri työntämällä liukukytkin ylöspäin.

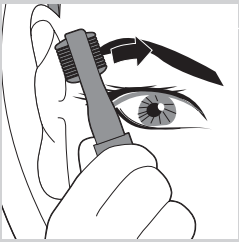

3 Aseta ohjauskampa kulmakarvan ulkoreunalle ja liikuta sitä hitaasti iholla kulmakarvojen kasvusuuntaa vastaan.

Huomautus: Varmista, että ohjauskampa koskettaa koko ajan ihoa.

Pinsettien käyttäminen

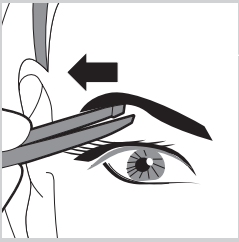

1 Hahmottele rajauskynällä haluamasi kulmakarvojen muoto.

2 Poista rajauksen ulkopuolelle jäävät karvat. Nypi karvat yksitellen kasvusuuntaan.

Puhdistus ja hoito

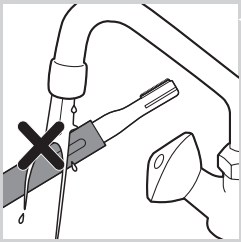

Älä huuhtele laitetta vedellä. Vain irrotettavat osat voidaan pestä vedellä.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen puhdistusliinoja tai alkoholia, asetonia, bensiiniä ym. mahdollisesti syövyttäviä aineita.

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

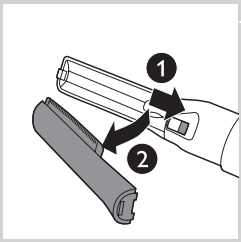

1 Paina vapautuskytkintä alaspäin ja irrota ajopää laitteesta.

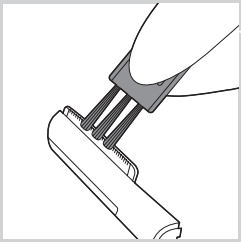

2 Pyyhi mahdolliset ihokarvat tai pöly laitteen mukana toimitetulla puhdistusharjalla.

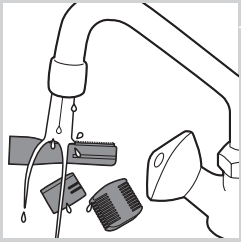

3 Huuhtele irrotettava ajopää, ohjauskampa, trimmeriosa ja pinsetit vedellä aina käytön jälkeen.

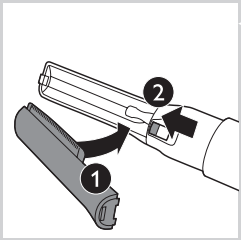

4 Aseta irrotettava ajopää laitteeseen ja lukitse se laitteeseen painamalla vapautuskytkintä ylöspäin.

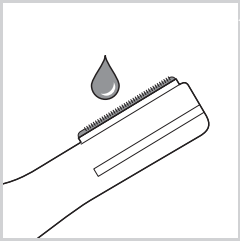

5 Voitele irrotettavan ajopään teräverkko pisaralla ompelukoneöljyä kaksi kertaa vuodessa.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisätarvikkeita laitteeseen sivustostamme osoitteessa **www.shop.philips.com/service**. Jos lisäosien ostamisessa on hankaluuksia tai jos verkkokauppa ei toimi maassasi, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa **www.philips.com/support**.

Ympäristöasiaa

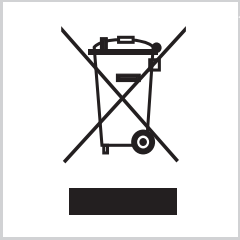

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

- Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista paristot aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen.

Takuu ja tuki

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai kysy neuvoa Philipsin maakohtaisesta kuluttajapalvelukeskuksesta. Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai valtuutettuun Philips-huoltoliikkeeseen.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

1 Tête de tonte de précision
2 Bouton marche/arrêt
3 Capuchon du compartiment à piles
4 Coque de protection
5 Tondeuse bikini (2 mm et 4 mm)
6 Accessoire de coupe de précision
7 Brossette de nettoyage
8 Pince à épiler

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi et regardez les illustrations avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas la tondeuse de précision si le bloc tondeuse ou la tondeuse de précision elle-même est endommagée ou cassée.
- N'utilisez pas la tondeuse de précision ou la pince à épiler dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce mode d'emploi.
- Si l'appareil devait être soumis à une forte variation de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Pour des raisons d'hygiène, la tondeuse de précision et la pince à épiler doivent être utilisées par une seule et unique personne.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une pile AAA LR03 de 1,5 V.
- Utilisez et conservez la tondeuse de précision à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Retirez la pile de l'appareil après utilisation si vous ne l'utilisez pas régulièrement.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.

- Ne rincez pas l'appareil à l'eau.

Conforme aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM).

Avant utilisation

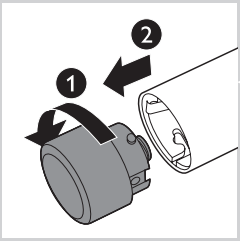

Remarque : Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer la pile.

1 Tournez le capuchon du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez-le de l'appareil.

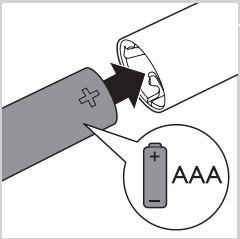

2 Placez une pile dans le compartiment à pile (type LR03 AAA). Veillez à respecter la polarité de la pile.

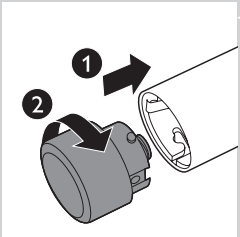

3 Replacez le capuchon du compartiment à pile sur le fond de la tondeuse de précision et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Remarque : Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser la tondeuse pendant un mois ou plus.

Utilisation de la tondeuse de précision

Général

- Lors de la première utilisation, essayez la tondeuse de précision sur une petite zone facile d'accès.
- Déplacez toujours la tondeuse dans le sens inverse de la pousse.
- Assurez-vous que la tondeuse de précision est éteinte lorsque vous enlevez ou installez le sabot réglable ou l'accessoire de coupe de précision.
- Lorsque vous utilisez le sabot, assurez-vous qu'il soit bien à plat sur votre peau.
- Pour obtenir des résultats optimaux, tendez la peau avec une main tout en utilisant la tondeuse de précision de l'autre.

Tondeuse

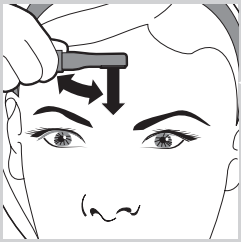

Utilisez la tête de tonte de précision pour éliminer ou tondre les poils sur les zones faciles d'accès ne nécessitant pas une précision absolue, par exemple :

- sur le front ;

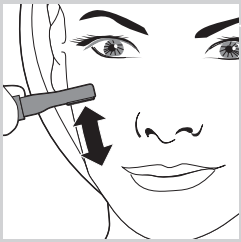

- sur la zone des favoris ;

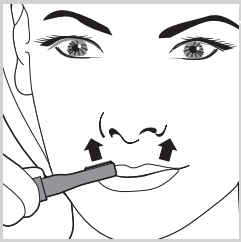

- sur la lèvre supérieure.

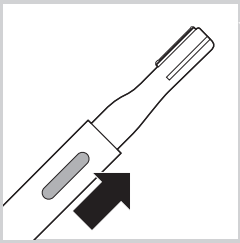

1 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

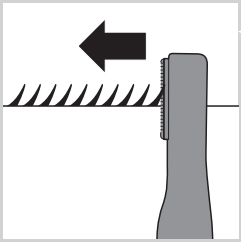

2 Posez délicatement la tête de tonte de précision sur la peau et déplacez-la lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.

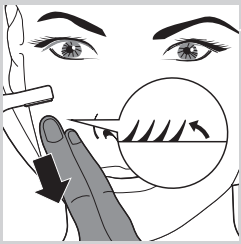

3 Tendez la peau avec une main pour redresser les poils. Utilisez l'appareil avec votre autre main.

Remarque : Veillez à ce que la tête de tonte de précision soit toujours en contact avec la peau.

Tonte de précision

L'accessoire de coupe de précision vous permet d'éliminer les poils rebelles des zones visibles ou à accès délicat, comme le contour des sourcils.

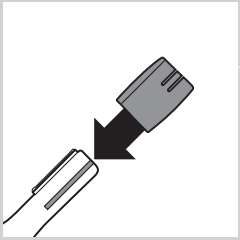

1 Faites glisser l'accessoire de coupe de précision sur la tête de tonte de précision.

Remarque : Vous pouvez régler l'accessoire de coupe de précision de trois manières différentes pour garantir un meilleur accès aux zones difficiles.

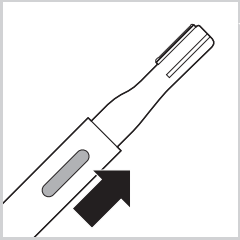

2 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

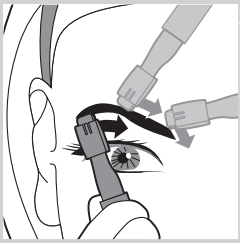

3 Posez délicatement la tête de tonte de précision sur la peau et déplacez-la lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.

Remarque : Assurez-vous que l'accessoire de coupe de précision est toujours en contact avec la zone que vous souhaitez tondre.

Tonte avec le sabot

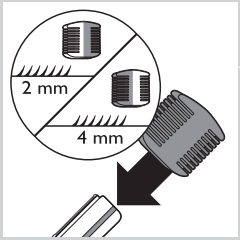

Le sabot a deux côtés différents pour tondre les poils des sourcils à deux longueurs différentes (2 mm et 4 mm).

1 Placez le sabot sur la tête de tonte de précision. Assurez-vous que le côté de votre choix est orienté vers le bloc tondeuse.

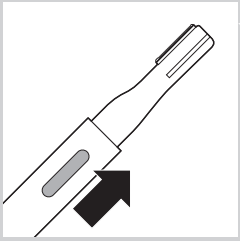

2 Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre la tondeuse de précision en marche.

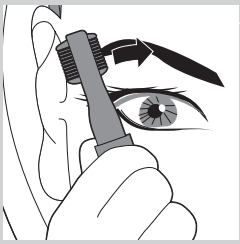

3 Placez le sabot sur le bord extérieur du sourcil et déplacez-le lentement sur le sourcil dans le sens de la pousse des poils.

Remarque : Assurez-vous que le sabot est toujours en contact avec la zone que vous souhaitez tondre.

Utilisation de la pince

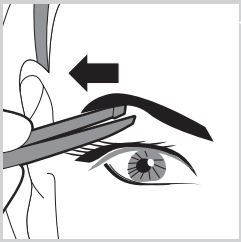

1 Dessinez la forme que vous souhaitez donner à vos sourcils à l'aide d'un crayon.

2 Éliminez tous les poils en dehors du trait. Éliminez toujours les poils un à un, dans leur sens de pousse.

Nettoyage et entretien

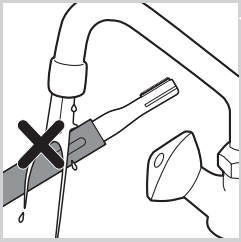

Ne rincez pas l'appareil à l'eau. Seules les parties amovibles peuvent être nettoyées à l'eau.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, d'essence, d'acétone, etc. pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

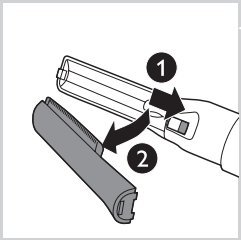

1 Abaissez le bouton de déverrouillage et retirez la tête de tonte amovible de l'appareil.

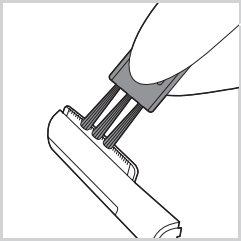

2 Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les poils et la poussière.

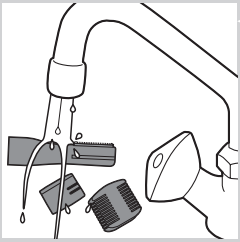

3 Pour une hygiène optimale, rincez la tête de tonte amovible, le sabot, l'accessoire de coupe de précision et la pince à l'eau après chaque utilisation.

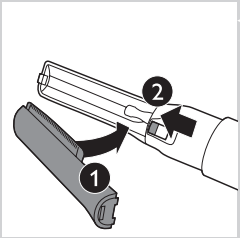

4 Placez la tête de tonte amovible sur l'appareil et relevez le bouton de déverrouillage pour verrouiller la tête de tonte amovible sur l'appareil.

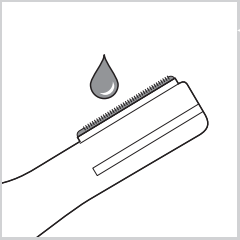

5 Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de la tête de tonte amovible deux fois par an.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre site Web **www.shop.philips.com/service**. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil ou si aucune boutique en ligne n'est disponible dans votre pays, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou visitez le site Web **www.philips.com/support**.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles usées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez toujours les piles avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet effet.

Garantie et assistance

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local ou d'un Centre Service Agréé Philips.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

1 Testina di precisione per rifinire
2 Interruttore on/off
3 Coperchio del vano batterie
4 Cappuccio di protezione
5 Pettine regola altezza (2 mm e 4 mm)
6 Unità di taglio di precisione
7 Spazzolina per la pulizia
8 Pinzette

Importante

Leggete attentamente questo manuale dell'utente e guardate le illustrazioni prima di usare l'apparecchio. Conservate questo manuale dell'utente per riferimenti futuri.

Avviso

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo da bambini di età superiore agli 8 anni.
- Tenete l'apparecchio lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Non utilizzate il rifinitore di precisione se il gruppo lame o l'apparecchio stesso sono danneggiati o rotti, onde evitare il rischio di lesioni.
- Non usate il rifinitore di precisione o le pinzette per altri scopi se non quelli mostrati nel manuale dell'utente.
- Se l'apparecchio è sottoposto a un forte sbalzo di temperatura, pressione o umidità, attendete 30 minuti prima di utilizzarlo.
- Per motivi igienici, il rifinitore di precisione e le pinzette devono essere usati da una sola persona.
- Utilizzate solo una batteria AAA da 1,5 V LR03.
- Utilizzate e riponete il rifinitore di precisione a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Rimuovete la batteria dall'apparecchio dopo l'uso se non la usate regolarmente.
- non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- Non utilizzate l'apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia.

- Non lavate l'apparecchio con acqua.

Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).

Predisposizione dell'apparecchio

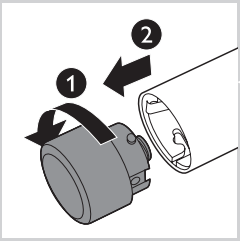

Nota: Assicuratevi che le mani e l'apparecchio siano perfettamente asciutti quando si inseriscono le batterie.

1 Ruotate il coperchio del vano batterie in senso antiorario per sbloccarlo ed estrarlo dall'apparecchio.

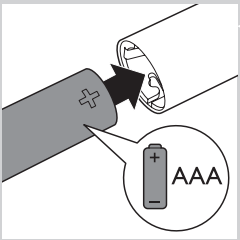

2 Inserite una batteria all'interno dell'alloggiamento (tipo LR03 AAA). Controllate che i poli + e - della batteria siano rivolti nella giusta direzione.

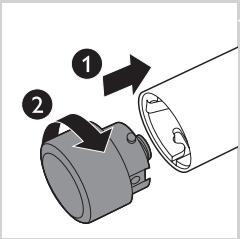

3 Riposizionate il coperchio del vano batterie sulla parte inferiore del rifinitore di precisione e ruotatelo in senso orario per bloccarlo.

Nota: Rimuovete la batteria se prevedete di non usare il rifinitore per più di un mese.

Uso del rifinitore di precisione

Indicazioni generali

- Quando utilizzerete il rifinitore di precisione per la prima volta, passatelo su una piccola zona della pelle facilmente accessibile.
- Muovete sempre l'apparecchio nella direzione opposta alla crescita dei peli.
- Assicuratevi che il rifinitore di precisione sia spento quando rimuovete o posizionate il pettine rasoio con lunghezza regolabile o l'unità di taglio di precisione.
- Quando utilizzate il pettine rasoio, accertatevi che aderisca completamente alla pelle.
- Per ottenere risultati migliori, tirate la pelle con una mano e passate il rifinitore di precisione con l'altra mano.

Rifinitura

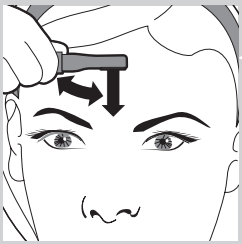

Utilizzate la testina di precisione per rimuovere o tagliare i peli nelle zone facilmente accessibili e che non richiedono particolare precisione, come:

- sulla fronte

- sulle basette

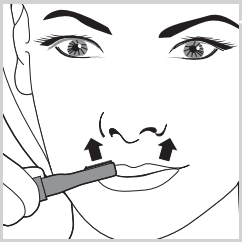

- sul labbro superiore

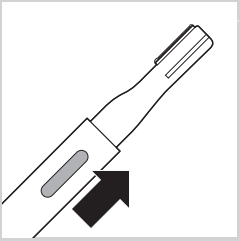

1 Per accendere il rifinitore di precisione, spostate verso l'alto l'interruttore a scorrimento on/off.

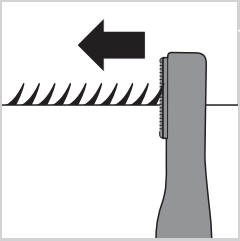

2 Posizionate la testina di precisione delicatamente sulla pelle e muovete lentamente il rifinitore sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.

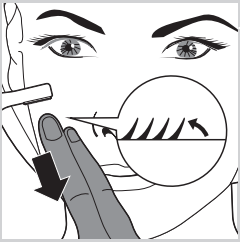

3 Tendete la pelle con una mano per sollevare i peli. Usate l'apparecchio con l'altra mano.

Nota: Controllate che la testina di precisione sia sempre a contatto con la pelle.

Accessorio di precisione

L'unità di taglio di precisione consente di rimuovere singoli peli in zone visibili e particolarmente fitte come il contorno delle sopracciglia.

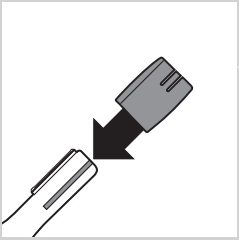

1 Fate scorrere l'unità di taglio di precisione nella testina di precisione.

Nota: Potete regolare l'unità di taglio di precisione su tre impostazioni diverse per assicurare l'accesso migliore alle zone più difficili.

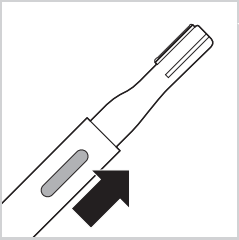

2 Per accendere il rifinitore di precisione, spostate verso l'alto l'interruttore a scorrimento on/off.

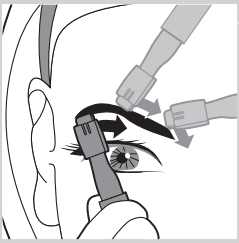

3 Posizionate la testina di precisione delicatamente sulla pelle e muovete lentamente il rifinitore sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.

Nota: Assicuratevi che l'unità di taglio di precisione sia sempre completamente a contatto con la zona che desiderate rifinire.

Rifinitura con il pettine

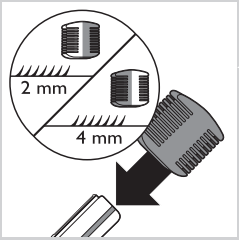

Il pettine regola altezza ha due lati diversi per tagliare i peli delle sopracciglia a due lunghezze diverse (2 mm e 4 mm).

1 Posizionate il pettine regola altezza sulla testina di precisione. Assicuratevi che il lato che preferite punti nella direzione del gruppo lame.

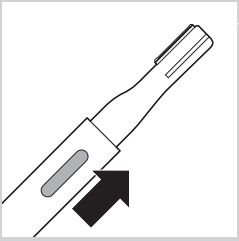

2 Per accendere il rifinitore di precisione, spostate verso l'alto l'interruttore a scorrimento on/off.

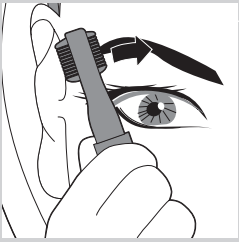

3 Posizionate il pettine regola altezza sulla parte più esterna del sopracciglio e muovetelo lentamente sul sopracciglio nella direzione di crescita.

Nota: Assicuratevi che il pettine regola altezza sia sempre completamente a contatto con la zona che desiderate rifinire.

Utilizzo delle pinzette

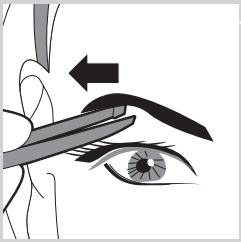

1 Utilizzate una matita per sopracciglia per delineare la forma desiderata delle sopracciglia.

2 Rimuovete i peli che si trovano al di fuori della zona delimitata. Togliete i peli tirandoli sempre uno per uno verso la direzione di crescita.

Pulizia e manutenzione

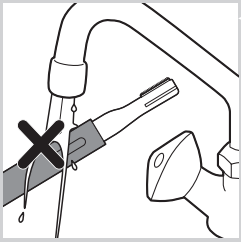

Non risciacquate l'apparecchio con acqua. Solo le parti estraibili possono essere pulite con l'acqua.

Per pulire l'apparecchio non utilizzate detergenti corrosivi, spugnette abrasive, benzina, acetone ecc.
Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate.

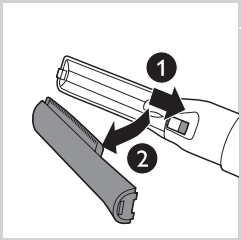

1 Abbassate il cursore di sgancio ed estraete la testina di precisione rimovibile dall'apparecchio.

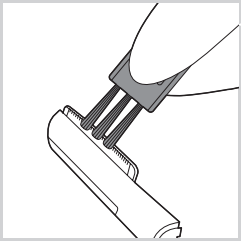

2 Utilizzate la spazzolina in dotazione per eliminare peli e polvere.

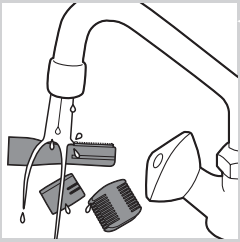

3 Per una pulizia più approfondita, sciacquate con acqua la testina di precisione rimovibile, il pettine regola altezza, l'unità di taglio di precisione e le pinzette dopo ogni uso.

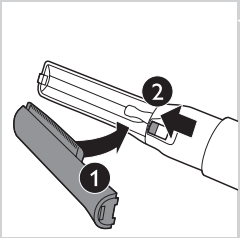

4 Posizionate la testina di precisione rimovibile sull'apparecchio e spingete il cursore di sgancio per bloccare la testina di precisione rimovibile nell'apparecchio.

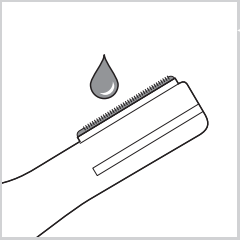

5 Lubrificate i denti della testina di precisione rimovibile con una goccia di olio per macchina da cucire due volte all'anno.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori per questo apparecchio, visitate il nostro sito Web **www.shop.philips.com/service**. Se avete difficoltà a reperire gli accessori per il vostro apparecchio o non trovate un negozio online nel vostro paese, rivolgetevi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese o visitate il sito Web **www.philips.com/support**.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.

- Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Non smaltite le batterie scariche insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento e consegnate l'apparecchio a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web di Philips **www.philips.com/support** oppure contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving (fig. 1)

1 Precisietrimhoofd
2 Aan/uitknop
3 Kapje van batterijvak
4 Beschermkap
5 Trimkam (2 mm en 4 mm)
6 Precisietrimhulpstuk
7 Schoonmaakborsteltje
8 Pincet

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig en bekijk de illustraties voor u het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Let op

- Gebruik het apparaat niet wanneer het knipelement of het apparaat zelf beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
- Gebruik de precisietrimmer of de pincet niet voor een ander doel dan in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
- Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken.
- Om hygiënische redenen mogen de precisietrimmer en de pincet slechts door één persoon worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen met een 1,5V LR03 AAA-batterij.
- Gebruik en bewaar de precisietrimmer bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- Verwijder de batterij van het apparaat na gebruik als u het niet regelmatig gebruikt.
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche.

- Spoel het apparaat niet af met water.

Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).

Klaarmaken voor gebruik

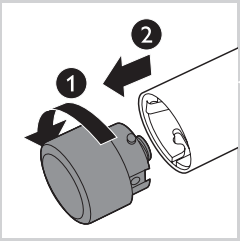

Opmerking: Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterij plaatst.

1 Draai het kapje van het batterijvak linksom om het te ontgrendelen en trek het van het apparaat.

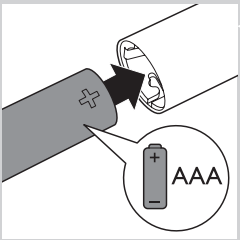

2 Plaats een batterij in het batterijvak (type LR03 AAA).
Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen.

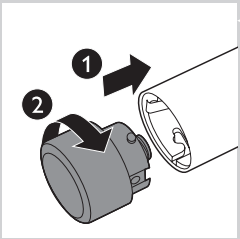

3 Druk het kapje van het batterijvak terug op de bodem van de precisietrimmer en draai het rechtsom om het te vergrendelen.

Opmerking: Verwijder de batterij als u de trimmer een maand of langer niet gaat gebruiken.

De precisietrimmer gebruiken

Algemeen

- Wanneer u de precisietrimmer voor de eerste keer gebruikt, probeer deze dan eerst voorzichtig uit op een stukje huid waar u goed bij kunt.
- Trim altijd tegen de haargroeirichting in.
- Zorg ervoor dat de precisietrimmer is uitgeschakeld wanneer u de instelbare trimkam of het precisietrimhulpstuk verwijdert of plaatst.
- Gebruikt u de trimkam, zorg er dan altijd voor dat deze plat op de huid ligt.
- Trek om een optimaal resultaat te bereiken de huid strak met de ene hand, terwijl u met de andere hand de precisietrimmer vasthoudt.

Trimmen

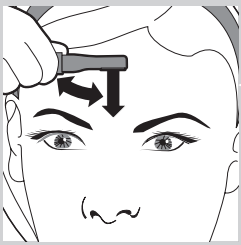

Gebruik het precisietrimhoofd voor het verwijderen of trimmen van haar op plekken waar u gemakkelijk bij kunt en waar u niet uiterst precies te werk hoeft te gaan, zoals:

- op het voorhoofd

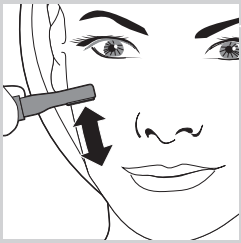

- bij de bakkebaarden

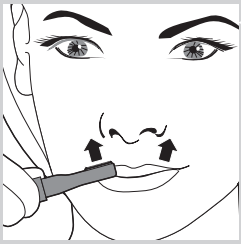

- op de bovenlip

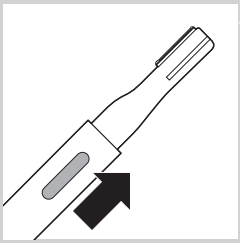

1 Schuif de aan/uitknop omhoog om de precisietrimmer in te schakelen.

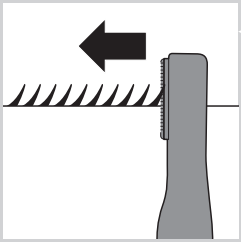

2 Plaats het precisietrimhoofd voorzichtig op de huid en beweeg het langzaam over de huid tegen de haargroeirichting in.

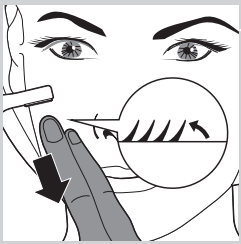

3 Trek de huid met de ene hand strak, zodat de haartjes rechtop staan. Gebruik het apparaat met uw andere hand.

Opmerking: Zorg ervoor dat het precisietrimhoofd altijd volledig in contact is met de huid.

Zeer nauwkeurig trimmen

Met het precisietrimhulpstuk kunt u losse haren verwijderen op goed zichtbare en lastige plekken zoals de contouren van de wenkbrauwen.

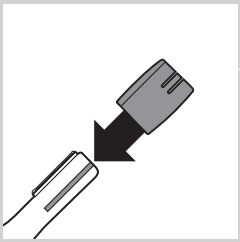

1 Schuif het precisietrimhulpstuk op het precisietrimhoofd.

Opmerking: U kunt het precisietrimhulpstuk op drie verschillende standen zetten om makkelijker bij lastige plekken te komen.

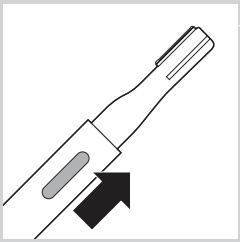

2 Schuif de aan/uitknop omhoog om de precisietrimmer in te schakelen.

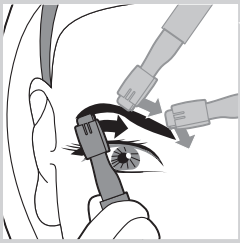

3 Plaats het precisietrimhoofd voorzichtig op de huid en beweeg het langzaam over de huid tegen de haargroeirichting in.

Opmerking: Zorg ervoor dat het precisietrimhulpstuk altijd volledig in contact is met het gebied dat u wilt trimmen.

Trimmen met kam

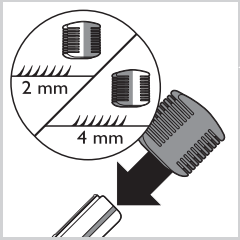

De trimkam heeft twee verschillende kanten om wenkbrauwharen op twee verschillende lengten te trimmen (2 mm en 4 mm).

1 Plaats de trimkam op het precisietrimhoofd. Zorg ervoor dat de gewenste kant in de richting van het knipelement wijst.

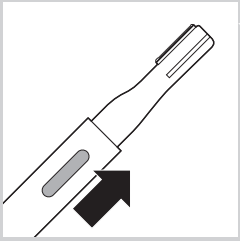

2 Schuif de aan/uitknop omhoog om de precisietrimmer in te schakelen.

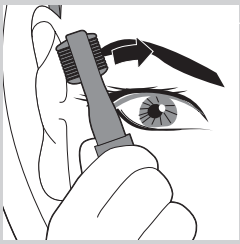

3 Plaats de trimkam aan het uiteinde van de wenkbrauw en beweeg de kam langzaam over de wenkbrauw in de richting van haargroei.

Opmerking: Zorg ervoor dat de trimkam altijd volledig in contact is met het gebied dat u wilt trimmen.

Met de pincet

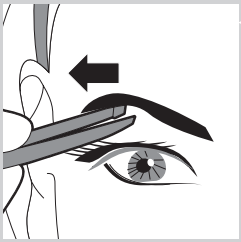

1 Teken de gewenste vorm van uw wenkbrauwen met een wenkbrauwpotlood.

2 Verwijder alle haren die buiten deze vorm liggen. Epileer de haartjes altijd één voor één in de groeirichting van de haartjes.

Schoonmaken en onderhoud

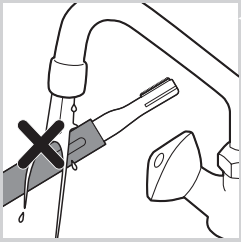

Spoel het apparaat niet af met water. Alleen de afneembare onderdelen kunnen met water worden schoongemaakt.

Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of -doekjes, benzine, aceton en dergelijke om het apparaat schoon te maken.
Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.

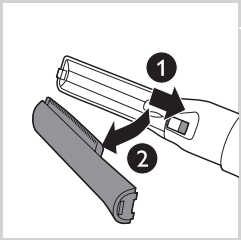

1 Druk de ontgrendelschuif omlaag en neem het afneembare trimhoofd van het apparaat.

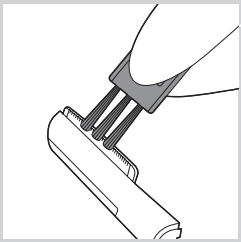

2 Verwijder met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje eventueel haar of stof.

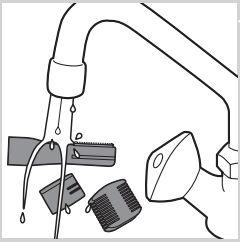

3 Spoel uit hygiënisch oogpunt na ieder gebruik het afneembare trimhoofd, de trimkam, het precisietrimhulpstuk en de pincet met water.

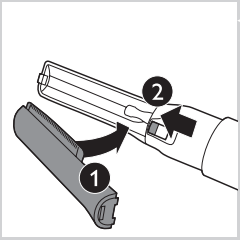

4 Plaats het afneembare trimhoofd op het apparaat en duw de ontgrendelschuif omhoog om het afneembare trimhoofd op het apparaat te vergrendelen.

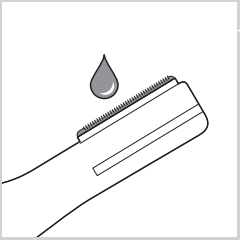

5 Smeer de tanden van het afneembare trimhoofd tweemaal per jaar met een druppel naaimachineolie.

Accessoires bestellen

Om accessoires voor dit apparaat te kopen gaat u naar onze website **www.shop.philips.com/service**. Als u problemen hebt om accessoires voor uw apparaat te kopen of als er geen Online Shop in uw land is, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land of bezoek **www.philips.com/support**.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de batterijen weggooit, doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de Philips-website **www.philips.com/support** of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

1 Presisjonstrimmehode
2 Av/på-knapp
3 Lokk på batterikammer
4 Beskyttelsesdeksel
5 Trimmekam (2 mm og 4 mm)
6 Presisjonstrimmertilbehør
7 Rengjøringsbørste
8 Pinsett

Viktig

Les denne brukerhåndboken nøye og se på illustrasjonene før du bruker apparatet. Oppbevar denne brukerhåndboken for senere referanse.

Advarsel

- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold apparatet utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Forsiktig

- Ikke bruk presisjonstrimmeren når klippeelementet eller selve presisjonstrimmeren er skadet eller ødelagt. Det kan føre til skade.
- Ikke bruk presisjonstrimmeren eller pinsetten til noe annet formål enn det som er vist i brukerhåndboken.
- Hvis apparatet utsettes for store svingninger i temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
- Av hygieniske årsaker skal presisjonstrimmeren og pinsetten kun brukes av én person.
- Bruk kun apparatet med ett 1,5 V LR03 AAA-batteri.
- Bruk og oppbevar presisjonstrimmeren ved en temperatur på mellom 5 C og 35 C.
- Fjern batteriet fra apparatet etter bruk hvis du ikke bruker det regelmessig.
- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.

- Ikke skyll apparatet med vann.

Overholdelse av standarder
Dette Philipsapparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).

Før bruk

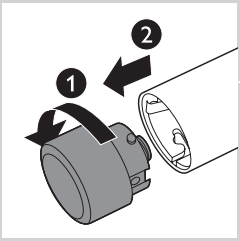

Merk: Kontroller at hendene dine og apparatet er tørre når du setter inn batteriet.

1 Vri batterikammerlokket mot klokken for å låse det opp, og trekk det av apparatet.

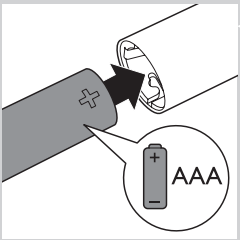

2 Sett inn et batteri i batterikammeret (type LR03 AAA).
Kontroller at polene + og - på batteriet peker i riktig retning.

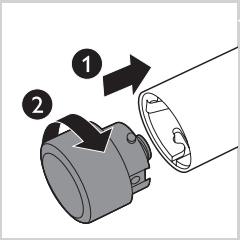

3 Trykk batterikammerlokket tilbake på bunnen av presisjonstrimmeren, og vri det med klokken for å låse det.

Merk:Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke trimmeren på en måned eller mer.

Bruke presisjonstrimmeren

Generelt

- Når du bruker presisjonstrimmeren for første gang, bør du teste det på et lite område som det er enkelt å komme til.
- Trim alltid mot hårets vekstretning.
- Kontroller at presisjonstrimmeren er slått av når du tar av eller setter på trimmekammen med justerbar lengde eller presisjonstrimmetilbehøret.
- Når du bruker trimmekammen, må du kontrollere at kammen alltid ligger flatt mot huden.
- Gjør huden stram med én hånd mens du bruker presisjonstrimmeren med den andre hånden for optimalt resultat.

Trimming

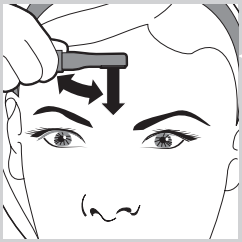

Bruk presisjonstrimmehodet for å fjerne eller trimme hår på områder der du enkelt kommer til, og som ikke krever stor nøyaktighet, for eksempel:

- på pannen

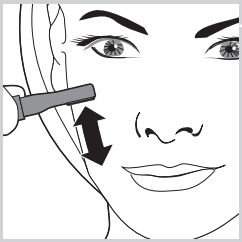

- på sideskjegget

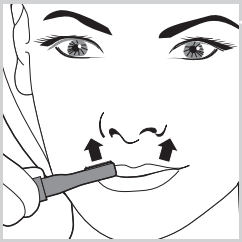

- på overleppen

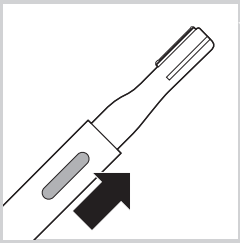

1 Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på presisjonstrimmeren.

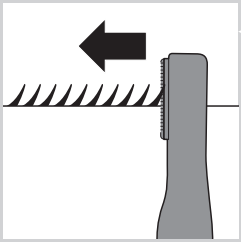

2 Sett presisjonstrimmehodet forsiktig på huden, og flytt det sakte over huden mot hårets vekstretning.

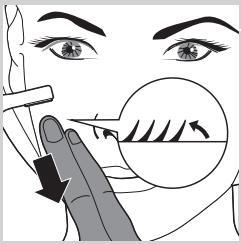

3 Strekk huden med én hånd slik at hårene reiser seg. Bruk apparatet med den andre hånden.

Merk: Kontroller at presisjonstrimmehodet alltid har full kontakt med huden.

Presisjonstrimming

Med presisjonstrimmetilbehøret kan du fjerne enkelthår fra synlige eller vanskelige områder, for eksempel øyenbrynkonturene.

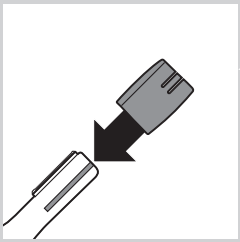

1 Skyv presisjonstrimmetilbehøret på presisjonstrimmehodet.

Merk: Du kan justere presisjonstrimmetilbehøret til tre forskjellige innstillinger for å sikre bedre tilgang til vanskelige områder.

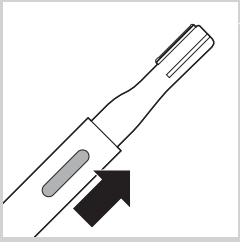

2 Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på presisjonstrimmeren.

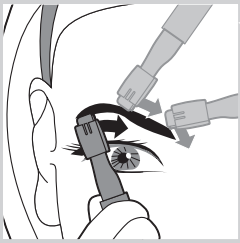

3 Sett presisjonstrimmehodet forsiktig på huden, og flytt det sakte over huden mot hårets vekstretning.

Merk: Kontroller at presisjonstrimmetilbehøret alltid har full kontakt med området du vil trimme.

Trimming med kammen

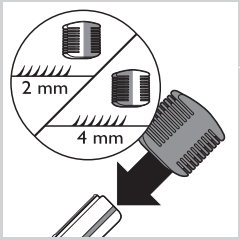

Trimmekammen har to forskjellige sider for å trimme øyenbrynshår i to forskjellige lengder (2 mm og 4 mm).

1 Sett trimmekammen på presisjonstrimmehodet. Kontroller at siden du foretrekker, peker i retning av klippeelementet.

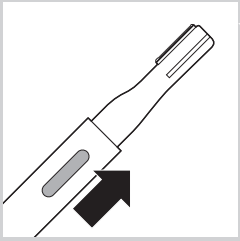

2 Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på presisjonstrimmeren.

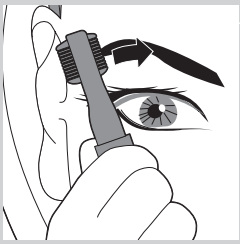

3 Sett trimmekammen på den ytterste kanten av øyenbrynet, og flytt den sakte over øyenbrynet i hårets vekstretning.

Merk: Kontroller at trimmekammen alltid har full kontakt med området du vil trimme.

Bruke pinsettene

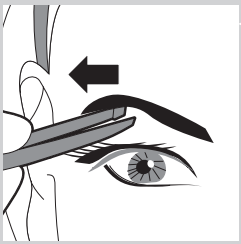

1 Bruk en øyenbrynsblyant til å markere formen du ønsker på øyenbrynene.

2 Fjern alle hår utenfor avmerket form. Trekk alltid ut hårene ett om gangen i hårets vekstretning.

Rengjøring og vedlikehold

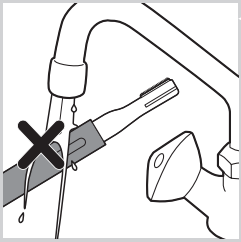

Ikke skyll apparatet med vann. Bare de avtakbare delene kan rengjøres med vann.

Ikke bruk etsende vaskemidler, skurekluter eller -svamper, bensin, aceton o.l. til å rengjøre apparatet.
Rengjør alltid apparatet etter bruk.

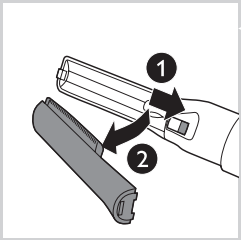

1 Trykk ned utløserknappen, og ta det avtakbare trimmehodet av apparatet.

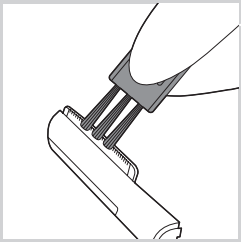

2 Bruk rengjøringsbørsten som følger med, og børst vekk hår og støv.

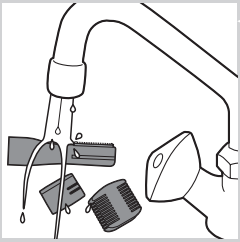

3 For å ivareta hygienen bør du skylle det avtakbare trimmehodet, trimmekammen, presisjonstrimmetilbehøret og pinsettene med vann etter bruk.

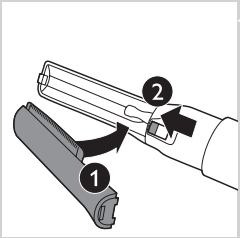

4 Plasser det avtakbare trimmehodet på apparatet, og skyv opp utløserknappen for å låse det avtakbare trimmehodet tilbake på apparatet.

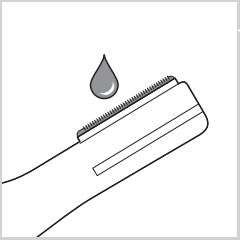

5 Smør tennene på det avtakbare trimmehodet med en dråpe symaskinolje to ganger i året.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til webområdet vårt **www.shop.philips.com/service**. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, eller hvis det ikke finnes noen Internett-butikk i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, eller gå til **www.philips.com/support**.

Miljø

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.

- Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast tomme batterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted.

Garanti og støtte

Hvis du trenger støtte eller informasjon, kan du gå til webområdet til Philips på **www.philips.com/support**. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i landet der du bor, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

1 Cabeça aparadora de precisão
2 Botão ligar/desligar
3 Tampa do compartimento das pilhas
4 Tampa de protecção
5 Pente aparador (2 mm e 4 mm)
6 Acessório aparador de precisão
7 Escova de limpeza
8 Pinça

Importante

Leia este manual do utilizador cuidadosamente e veja as ilustrações antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual do utilizador para consultas futuras.

Aviso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas para os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- Não utilize o aparador de precisão se o acessório de corte ou o próprio aparador de precisão estiver danificado ou partido para evitar ferimentos.
- Não utilize o aparador de precisão nem a pinça para qualquer outro fim, além dos indicados no manual do utilizador.
- Se o aparelho for sujeito a uma mudança significativa de temperatura, pressão ou humidade, deixe o aparelho ambientar-se durante 30 minutos antes de o utilizar.
- Por questões de higiene, o aparador de precisão e a pinça devem ser utilizados apenas por uma pessoa.
- Alimente o aparelho apenas com uma pilha AAA LR03 de 1,5 V.
- Utilize e guarde o aparador de precisão a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Retire a pilha do aparelho depois da utilização, se não o utilizar regularmente.

- Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Não utilize o aparelho no banho ou no duche.

- Não enxagúe o aparelho com água.

Conformidade com as normas

Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).

Preparar para a utilização

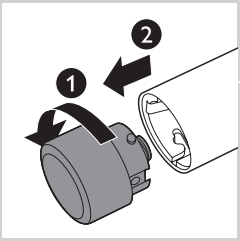

Nota: Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir a pilha.

1 Rode a tampa do compartimento das pilhas para a esquerda para a desbloquear e puxe-a para fora do aparelho.

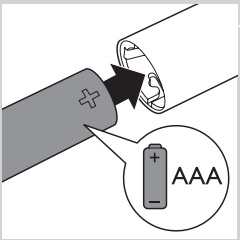

2 Coloque uma pilha no compartimento das pilhas (tipo LR03 AAA). Certifique-se de que os pólos + e - da pilha ficam virados na direcção certa.

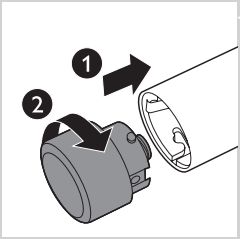

3 Volte a introduzir a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do aparador de precisão e rode-a para a direita para a bloquear.

Nota: Remova a pilha se não pretender utilizar o aparador durante um mês ou mais.

Utilizar o aparador de precisão

Geral

- Quando utilizar o aparador de precisão pela primeira vez, experimente-o primeiro numa área pequena e fácil de alcançar.
- Apare sempre na direcção oposta ao crescimento do pêlo.
- Assegure-se de que o aparador de precisão está desligado quando retirar ou colocar o pente aparador de comprimento ajustável ou o acessório aparador de precisão.
- Ao utilizar o pente do aparador, certifique-se de que o mesmo está sempre em contacto com a pele.
- Para obter óptimos resultados, estique a pele com uma mão, enquanto utiliza o aparador de precisão com a outra mão.

Aparar

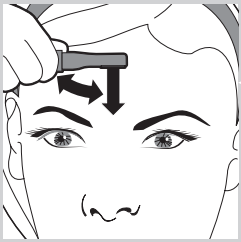

Utilize a cabeça aparadora de precisão para remover ou aparar pêlos em áreas fáceis de alcançar, visto que esta tarefa não necessita de precisão absoluta, por exemplo.

- na testa

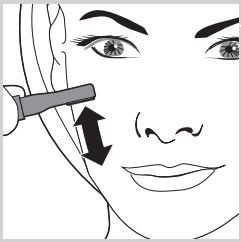

- na área das patilhas

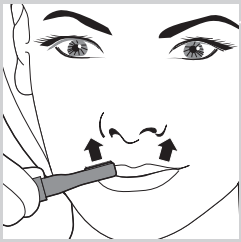

- no buço

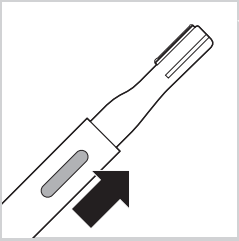

1 Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

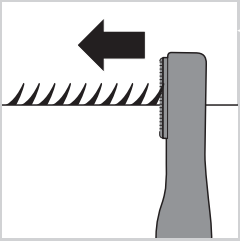

2 Coloque a cabeça aparadora de precisão suavemente sobre a pele e movimente-a lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao crescimento dos pêlos.

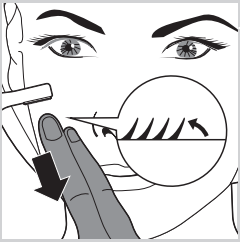

3 Estique a pele com uma mão para levantar os pêlos. Utilize o aparelho com a outra mão.

Nota: Certifique-se de que a cabeça aparadora de precisão está sempre completamente em contacto com a pele.

Aparador de precisão

O acessório aparador de precisão permite-lhe remover pêlos isoladamente em áreas visíveis ou difíceis, como à volta das sobrancelhas.

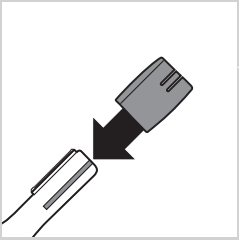

1 Coloque o acessório aparador de precisão na cabeça aparadora de precisão.

Nota: Pode regular três definições diferentes no acessório aparador de precisão para assegurar um melhor alcance de áreas difíceis.

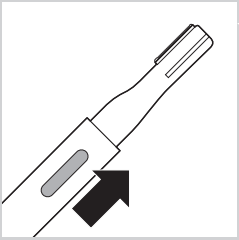

2 Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

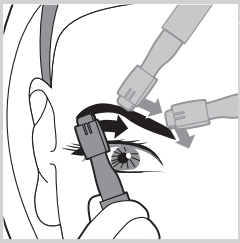

3 Coloque a cabeça aparadora de precisão suavemente sobre a pele e movimente-a lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao crescimento dos pêlos.

Nota: Assegure-se de que acessório aparador de precisão está sempre completamente em contacto com a área que pretende aparar.

Aparar com pente

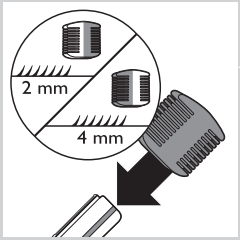

O pente aparador tem dois lados diferentes para aparar pêlos das sobrancelhas a dois comprimentos diferentes (2 mm e 4 mm).

1 Coloque o pente aparador na cabeça aparadora de precisão. Assegure-se de que o lado que prefere está voltado na direcção do acessório de corte.

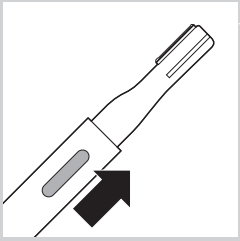

2 Desloque o botão ligar/desligar para cima para ligar o aparador de precisão.

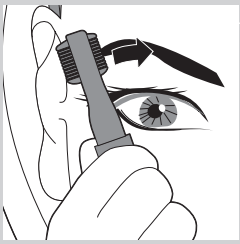

3 Coloque o pente aparador na margem exterior da sobrancelha e movimente-o lentamente sobre a sobrancelha na direcção de crescimento dos pêlos.

Nota: Assegure-se de que pente aparador está sempre completamente em contacto com a área que pretende aparar.

Utilização da pinça

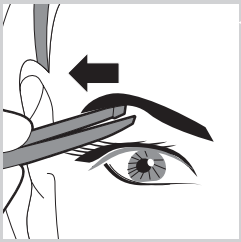

1 Utilize um lápis para sobrancelhas para marcar o formato desejado das suas sobrancelhas.

2 Retire os pêlos que se encontram fora do formato marcado. Retire sempre os pêlos um a um, na direcção de crescimento do pêlo.

Limpeza e manutenção

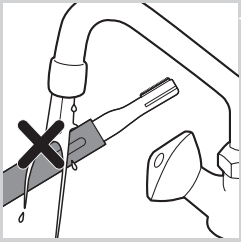

Não enxagúe o aparelho com água. Só é permitido lavar com água as peças amovíveis.

Não utilize detergentes corrosivos, esfregões ou panos abrasivos, petróleo, acetona, etc. para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho após cada utilização.

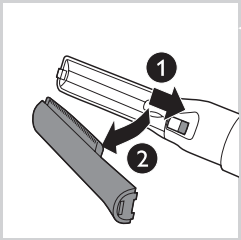

1 Desloque o botão de libertação para baixo e retire a cabeça aparadora amovível do aparelho.

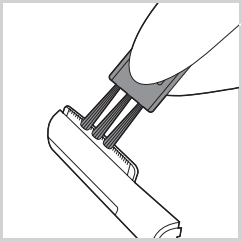

2 Utilize a escova de limpeza fornecida para limpar pêlos ou pó.

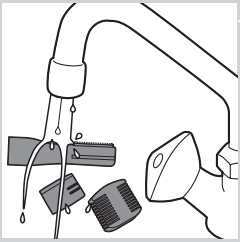

3 Para a máxima higiene, enxagúe a cabeça aparadora amovível, o pente aparador, o acessório aparador de precisão e a pinça com água, depois de cada utilização.

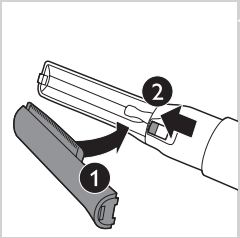

4 Coloque a cabeça aparadora amovível no aparelho e desloque o botão de libertação para cima para bloquear a cabeça aparadora amovível no aparelho.

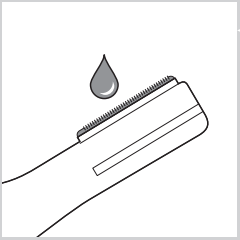

5 Lubrifique os dentes da cabeça aparadora amovível com uma gota de óleo para máquinas de costura duas vezes por ano.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite o nosso Web site em **www.shop.philips.com/service**. Se tem dificuldades em obter acessórios para o seu aparelho ou se não houver nenhuma loja online no seu país, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país ou visite **www.philips.com/support**.

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

- As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não coloque as pilhas usadas no lixo doméstico normal; entregue-as num ponto de recolha oficial para pilhas. Retire sempre as pilhas antes de eliminar o aparelho e entregue-o num ponto de recolha oficial.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

1 Precisionstrimhuvud
2 Strömbrytare
3 Lock till batterifacket
4 Skyddskåpa
5 Trimkam (2 mm och 4 mm)
6 Tillbehör för precisionstrimning
7 Rengöringsborste
8 Pincett

Viktigt

Läs den här användarhandboken noga och titta på bilderna innan du använder apparaten. Spara den här användarhandboken för framtida bruk.

Varning

- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.
- Se till att apparaten är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Försiktighet

- Använd inte precisionstrimmern om trimsaxen eller själva precisionstrimmern är skadad eller trasig, eftersom det kan orsaka skador.
- Använd inte precisionstrimmern eller pincetten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Om apparaten utsätts för stora förändringar vad gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den acklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
- Av hygienskäl bör precisionstrimmern och pincetten endast användas av en person.
- Kör bara apparaten på ett 1,5 V LR03 AAA-batteri.
- Använd och förvara precisionstrimmern vid en temperatur på mellan 5 °C och 35 °C .
- Ta bort batteriet från apparaten efter användning om du inte använder den regelbundet.
- Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

- Använd inte apparaten i badet eller duschen.

- Skölj inte apparaten med vatten.

Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF).

Förberedelser inför användning

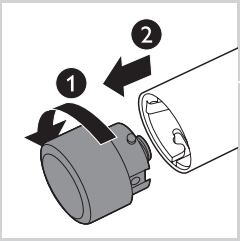

Obs! Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batteriet.

1 Lås upp locket till batterifacket genom att vrida det moturs och lossa det från apparaten.

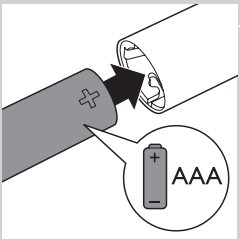

2 Lägg i ett batteri i batterifacket (typ LR03 AAA).
Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.

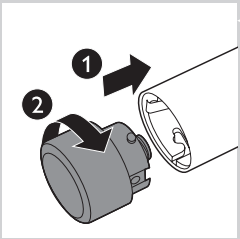

3 Skjut tillbaka locket till batterifacket på den undre delen av precisionstrimmern och lås locket genom att vrida det medurs.

Obs! Ta ur batteriet om du inte tänker använda trimmern på en månad eller mer.

Använda precisionstrimmern

Allmänt

- När du använder precisionstrimmern för första gången bör du testa den på ett litet, lättåtkomligt hudområde.
- För alltid trimmern mot hårets riktning.
- Se till att precisionstrimmern är avstängd när du tar bort eller sätter fast den justerbara längdtrimkammen eller tillbehöret för precisionstrimning.
- När du använder trimkammen, var noga med att kammen alltid ligger platt mot huden.
- Om du spänner huden med den ena handen när du använder precisionstrimmern får du ett bättre resultat.

Trimning

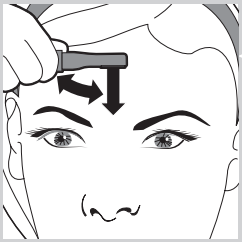

Använd precisionstrimhuvudet för att ta bort eller trimma hår på lättåtkomliga hudområden som inte kräver hög precision som:
- pannan

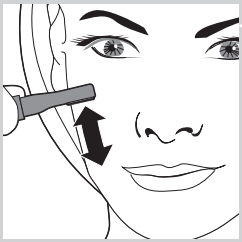

- polisongområdet

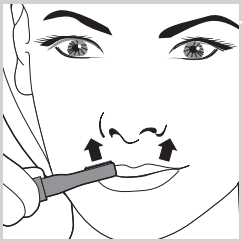

- överläppen

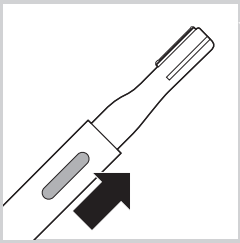

1 Skjut på/av-knappen uppåt för att slå på precisionstrimmern.

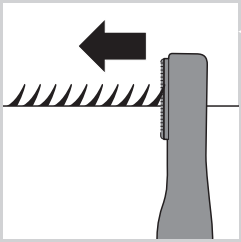

2 Placera försiktigt precisionstrimhuvudet på huden och för det långsamt över huden mot hårets riktning.

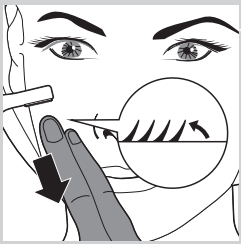

3 Spänn huden med ena handen så att hårstråna ställer sig upp. Håll i apparaten med den andra handen.

Obs! Se till att precisionstrimhuvudet alltid har fullständig hudkontakt.

Precisionstrimning

Med tillbehöret för precisionstrimning kan du enkelt ta bort enstaka hårstrån från synliga eller svåra områden som ögonbrynens konturer.

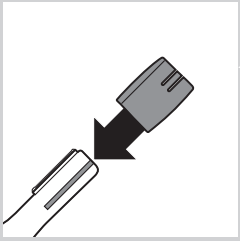

1 Skjut på tillbehöret på precisionstrimhuvudet.

Obs! Du kan ställa in tillbehöret för precisionstrimmern i tre olika lägen så att du lättare kommer åt svåra områden.

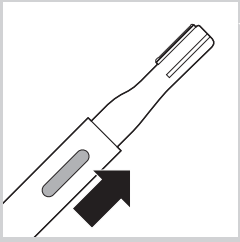

2 Skjut på/av-knappen uppåt för att slå på precisionstrimmern.

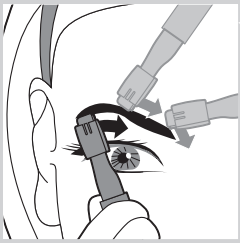

3 Placera försiktigt precisionstrimhuvudet på huden och för det långsamt över huden mot hårets riktning.

Obs! Se till att tillbehöret för precisionstrimning alltid har fullständig hudkontakt.

Trimma med kam

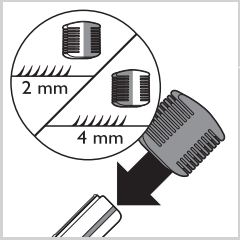

Trimkammen har två ändar som du kan använda för att trimma ögonbrynen i två olika längder (2 mm och 4 mm).

1 Sätt fast trimkammen på precisionstrimhuvudet. Se till att den ände som du vill använda pekar i riktning mot trimsaxen.

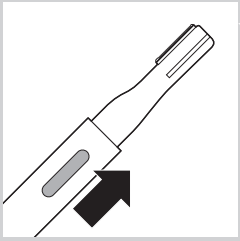

2 Skjut på/av-knappen uppåt för att slå på precisionstrimmern.

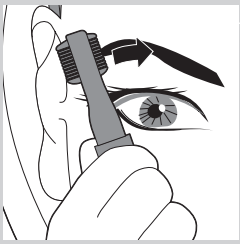

3 Placera trimkammen på ögonbrynets yttre kant och för den långsamt över ögonbrynet mot hårets riktning.

Obs! Se till att trimkammen alltid har fullständig hudkontakt.

Använda pincetten

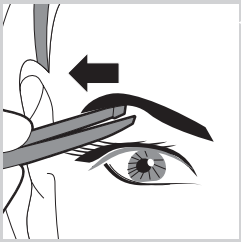

1 Använd en ögonbrynspenna för att markera önskad form på ögonbrynen.

2 Ta bort hårstrån som växer utanför det markerade området. Dra alltid ut hårstråna ett och ett mot hårets riktning.

Rengöring och underhåll

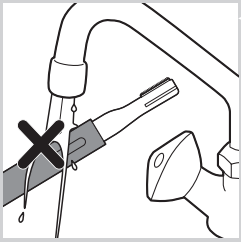

Skölj inte apparaten med vatten. Endast de löstagbara delarna kan rengöras med vatten.

Använd inte frätande rengöringsmedel, stålull, nötande trasor, bensin, aceton etc. till att rengöra apparaten.
Rengör apparaten efter varje användning.

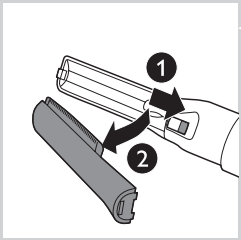

1 Tryck ned frigöringsknappen och lossa det löstagbara trimhuvudet från apparaten.

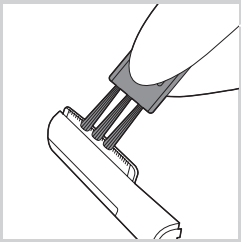

2 Använd den medföljande rengöringsborsten för att borsta bort hår eller damm.

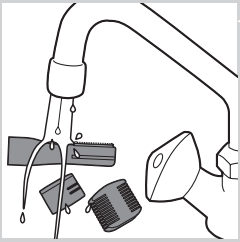

3 För hygienisk användning bör du skölja det löstagbara trimhuvudet, trimkammen, tillbehöret för precisionstrimmern och pincetten med vatten efter varje användning.

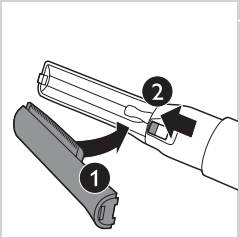

4 Sätt fast det löstagbara trimhuvudet på apparaten och släpp frigöringsknappen för att låsa fast det löstagbara trimhuvudet på apparaten.

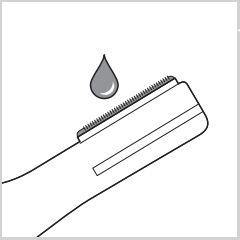

5 Smörj tänderna på det löstagbara trimhuvudet med en droppe symaskinsolja två gånger om året.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten kan du besöka vår webbplats **www.shop.philips.com/service**. Om du har några problem med att få tag i tillbehör för apparaten eller om det inte finns någon onlinebutik i landet kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land eller besöker **www.philips.com/support**.

Miljön

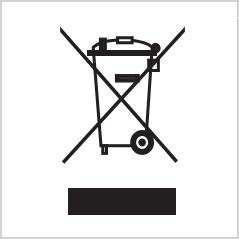

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en återvinningsstation.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till Philips webbplats på **www.philips.com/support** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

1 Hassas düzeltme başlığı
2 Açma/kapama düğmesi
3 Pil yuvası kapağı
4 Koruma kapağı
5 Düzeltme tarağı (2 mm ve 4 mm)
6 Hassas düzeltme parçası
7 Temizleme fırçası
8 Cımbız

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve şekillere bakın. İleride başvurmak için bu kullanıcı kılavuzunu saklayın.

Uyarı

- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Yaralanmalara yol açabileceği için kesme parçası ya da hassas düzeltici hasar görmüş veya bozulmuşsa hassas düzelticiyi kullanmayın.
- Hassas düzelticiyi ya da cımbızı kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
- Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
- Hijyenik nedenlerden dolayı hassas düzeltici ve cımbız sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Cihazı sadece 1,5 V LR03 AAA pil ile çalıştırın.
- Hassas düzelticiyi 5°C ve 35°C arası sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
- Cihazı düzenli olarak kullanmıyorsanız, cihazı kullandıktan sonra pili çıkarın.
- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

- Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın.

- Cihazı durulamayın.

Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.

Cihazı kullanıma hazırlama

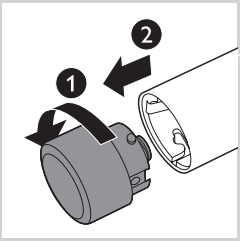

Not: Pili takarken ellerinizin ve cihazın kuru olduğundan emin olun.

1 Pil yuvası kapağını açmak için saat yönünün tersine çevirin ve cihazdan çekerek çıkarın.

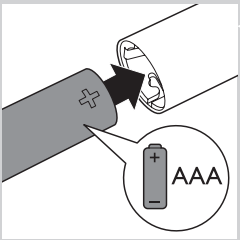

2 Pil yuvasına bir pil takın (LR03 AAA tipi).
Pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.

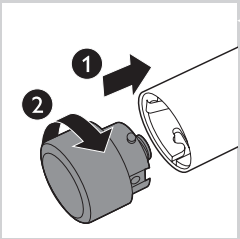

3 Pil yuvası kapağını hassas düzelticinin alt bölümüne geri takın ve sabitlemek için saat yönünde çevirin.

Not: Düzelticiyi bir ay ya da daha uzun bir süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.

Hassas düzelticinin kullanımı

Genel

- Hassas düzelticiyi ilk kez kullanıyorsanız, ilk önce küçük ve kolayca erişilebilir bir bölgede deneyin.
- Düzletme işlemini her zaman tüylerin çıkış yönünün tersine gerçekleştirin.
- Uzunluğu ayarlanabilir düzeltme tarağı veya hassas düzeltme parçasını çıkarırken veya yerleştirirken hassas düzelticinin kapalı olduğundan emin olun.
- Düzeltme tarağını kullanırken, tarağın cilde her zaman düz olarak temas etmesini sağlayın.
- En iyi sonucu elde etmek için hassas düzelticiyi bir elinizle kullanırken, diğer elinizle cildinizi çekerek gerin.

Düzeltme

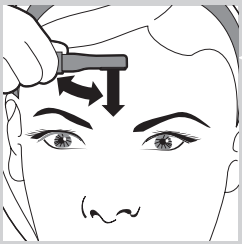

Yüksek hassaslık gerektirmeyen ve kolay erişilebilen bölgelerdeki tüyleri kesmek veya düzeltmek için hassas düzeltme başlığını kullanın. Örneğin:
- alın

- favori alanı

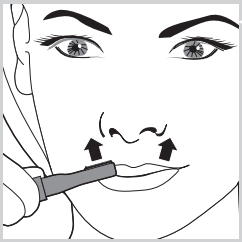

- üst dudak

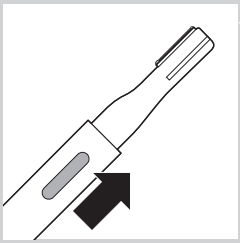

1 Açma/kapama düğmesini yukarı iterek hassas düzelticiyi çalıştırın.

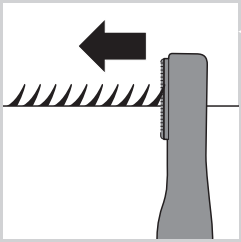

2 Hassas düzeltme başlığını nazikçe cildinizin üzerine yerleştirin ve tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça hareket ettirin.

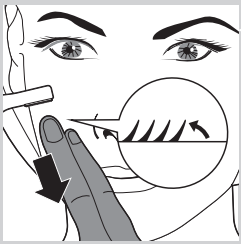

3 Tüylerin yukarı doğru kalkması için bir elinizle cildinizi gerin. Diğer elinizle cihazı kullanın.

Not: Hassas düzeltme başlığının cildinize her zaman tam olarak temas ettiğinden emin olun.

Hassas düzeltme

Hassas düzeltme parçası, kaş dış hatları gibi görünen veya zorlu bölgelerdeki tekli tüyleri alabilmenizi sağlar.

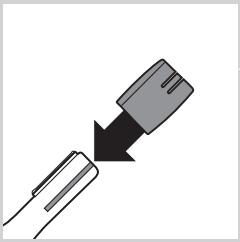

1 Hassas düzeltme parçasını kaydırarak hassas düzeltme başlığına yerleştirin.

Not: Zorlu bölgelere daha iyi erişim sağlamak için hassas düzeltme başlığını üç farklı ayara getirebilirsiniz.

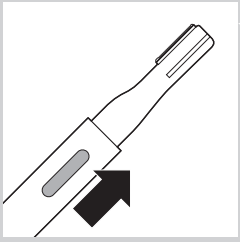

2 Açma/kapama düğmesini yukarı iterek hassas düzelticiyi çalıştırın.

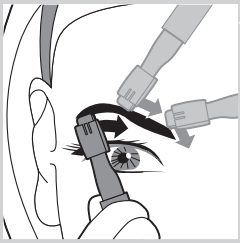

3 Hassas düzeltme başlığını nazikçe cildinizin üzerine yerleştirin ve tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça hareket ettirin.

Not: Hassas düzeltme parçasının düzeltmek istediğiniz bölge ile her zaman tam olarak temas ettiğinden emin olun.

Tarak ile düzeltme

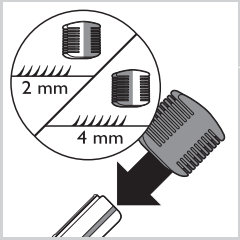

Düzeltme tarağının iki farklı kenarı ile kaş tüylerini iki farklı uzunlukta düzeltebilirsiniz (2 mm ve 4 mm).

1 Düzeltme tarağını hassas düzeltme başlığının üzerine yerleştirin. Tercih ettiğiniz yönün kesme parçasına dönük olduğundan emin olun.

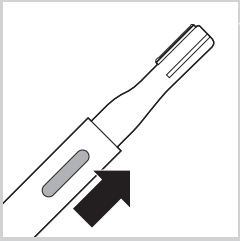

2 Açma/kapama düğmesini yukarı iterek hassas düzelticiyi çalıştırın.

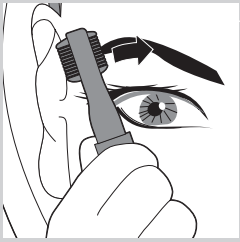

3 Düzeltme tarağını kaşınızın dış hatlarına yerleştirin ve cihazı kaş üzerinde tüy uzama yönüne yavaşça hareket ettirin.

Not: Düzeltme tarağının düzeltmek istediğiniz bölge ile her zaman tam olarak temas ettiğinden emin olun.

Cımbızların Kullanılması

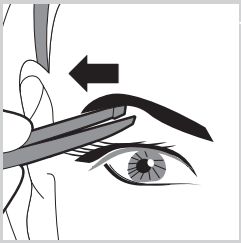

1 İstediğiniz kaş şeklini çizerek belirlemek için bir kaş kalemi kullanın.

2 İşaretlediğiniz şeklin dışında kalan tüm tüyleri alın. Her zaman tüyleri tüy uzama yönüne doğru teker teker çekin.

Temizlik ve bakım

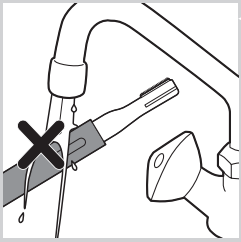

Cihazı suya sokmayın. Sadece sökülebilir parçalar suyla temizlenebilir.

Cihazı temizlemek için aşındırıcı deterjanlar, ovma bezleri, benzin, aseton gibi maddeler kullanmayın.

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin.

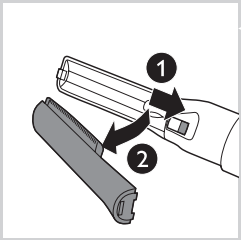

1 Çıkarma düğmesine bastırarak çıkarılabilir düzeltme başlığını cihazdan çıkarın.

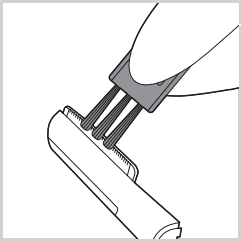

2 Tüy veya tozları temizlemek için birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın.

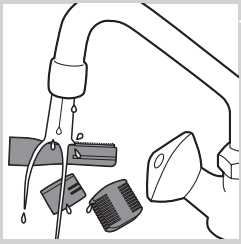

3 Yüksek hijyen sağlamak için çıkarılabilir düzeltme başlığını, düzeltme tarağını, hassas düzeltme parçasını ve cımbızları her kullanımdan sonra su ile yıkayın.

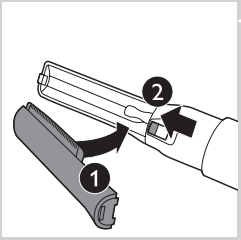

4 Çıkarılabilir düzeltme başlığını cihaza yerleştirin ve yerine oturtmak için çıkarma düğmesine basarak yukarı itin.

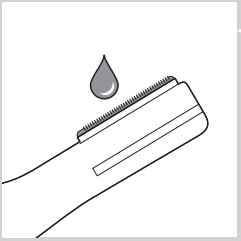

5 Çıkarılabilir düzeltme başlığının dişlerini yılda iki kez bir damla dikiş makinesi yağı ile yağlayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: **www.shop.philips.com/service**. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız ya da ülkenizde çevrimiçi bir mağaza yoksa, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun veya **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

- Piller çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Boş pilleri normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine pilleri, resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan önce pilleri mutlaka çıkarın ve cihazın resmi toplama noktasına teslim edin.

Garanti ve destek

Bilgiye veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen **www.philips.com/support** adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa yerel Philips bayinize veya yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.

100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

8222.002.0037.1